register your new purchase online

www.sauder.com

DO NOT RETURN YOUR UNIT TO THE STORE
Contact us first

NE PAS RAPPORTER L'ÉLÉMENT AU MAGASIN
Nous contacter en premier

NO DEVUELVA SU UNIDAD A LA TIENDA
Comuníquese con nosotros primero

www.sauder.com

For **immediate** service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to **order replacement parts**, access **assembly tips**, register your product, and view Sauder products.

Mon-Fri - 9am-5:30pm ET
United States and Canada (except holidays)
Consumer Services 1-800-523-3987

Pour obtenir une service **immédiate**, notre site Internet est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour **commander des pièces de rechange**, des **conseils d'assemblage**, enregistrer tout produit ou visualiser des produits Sauder.

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 30
(heure normale de l'est)
Aux États-Unis et au Canada (sauf jours fériés)
Services aux consommateurs 1-800-523-3987

Para el servicio **inmediata**, nuestro sitio Web está disponible las 24 horas al día, 7 días a la semana para **pedir piezas de repuesto**, **consejos de ensamblaje**, registrar su producto y ver los productos Sauder.

De lunes a viernes de 9 a.m. a 5:30 p.m. (hora del este)
Estados Unidos y Canadá (salvo días festivos)
Servicios del consumidor 1-800-523-3987

Most replacement parts ship from our facility in one or two business days.

Les pièces de rechange sont, pour la plupart, expédiées de notre établissement dans les un à deux jours ouvrables.

La mayoría de piezas de repuesto son enviadas desde nuestra instalación en uno o dos días laborables.

409732

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

Entertainment Credenza
Meuble Télévision/Vidéo/Stéréo
Centro de Entretenimiento

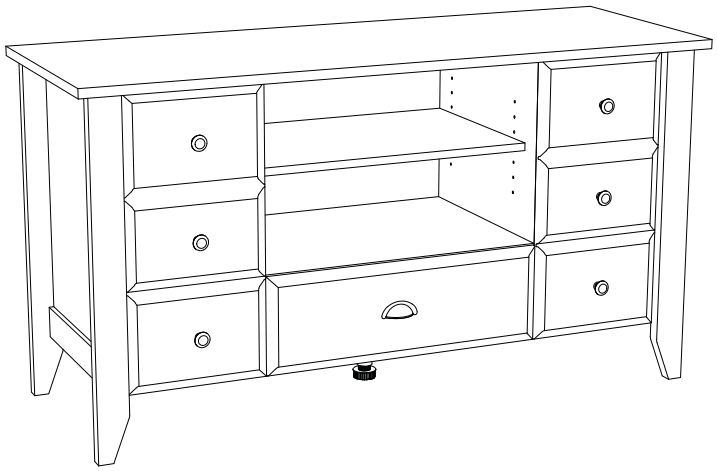

The Shoal Collection
La Collection Shoal
La Colección Shoal

NOTE
This instruction booklet contains important safety information.
Please read and keep for future reference.

REMARQUE
Ce manuel d'instructions contient d'importantes informations relatives à la sécurité. *À lire et conserver pour toute référence future.*

NOTA
Este folleto de instrucciones contiene información importante sobre la seguridad. *Por favor lea y guárdelo para referencia en el futuro.*

SAUDER®

Lot #: **337264**
Date Purchased: _____

02 / 04 / 11

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – before you begin assembly!
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 70 pounds. Never use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
  - Never place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
  - Never allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
  - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou large est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures voire la mort. Un téléviseur trop large pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 31,75 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
  - Ne jamais placer le chant avant du téléviseur au-delà du chant avant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de b utée, le cas échéant).
  - Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les chants latéraux de la surface de support du téléviseur.
  - Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, la robe du tube à image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement tel qu'il l'est indiqué dans la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importantes informations relatives à la sécurité.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 31.75 kg. Nunca la use para un televisor demayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
  - Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
  - Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
  - Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece iformación importante de seguridad.

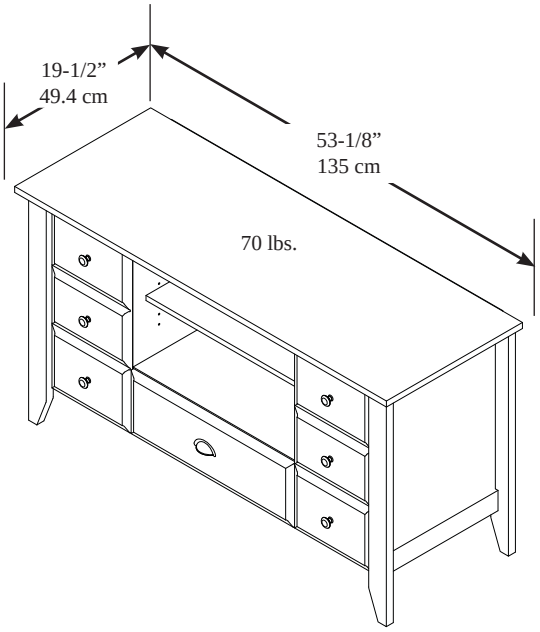

PARTS IDENTIFICATION: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PARTS IDENTIFICATION to help identify similar parts.

IDENTIFICATION DES PIÈCES : Tandis que les pièces ne sont pas toutes étiquetées, certaines d'entre elles ont une étiquette ou une lettre encrée sur le chant pour permettre de distinguer les pièces semblables les unes des autres. Utiliser cette identification de pièces pour identifier les pièces semblables.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: Si bien no todos los componentes están rotulados, algunos de éstos tendrán un rótulo o una letra en el borde, marcado en tinta, para ayudar a distinguir los componentes similares unos de otros. Utilice esta identificación para diferenciar los componentes similares.

A RIGHT END - 1
EXTRÉMITÉ DROITE - 1
EXTREMO DERECHO - 1

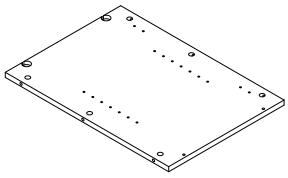

B LEFT END - 1
EXTRÉMITÉ GAUCHE - 1
EXTREMO IZQUIERDO - 1

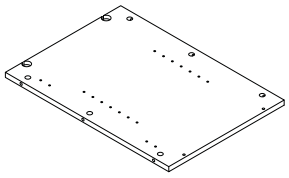

C RIGHT UPRIGHT - 1
MONTANT DROIT - 1
PARAL DERECHO - 1

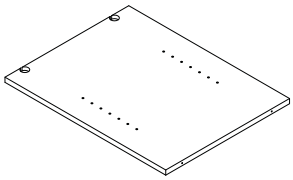

D LEFT UPRIGHT - 1
MONTANT GAUCHE - 1
PARAL IZQUIERDO - 1

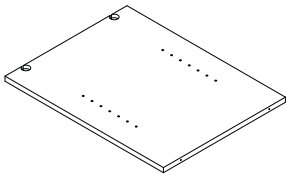

E TOP - 1
DESSUS - 1
PANEL SUPERIOR - 1

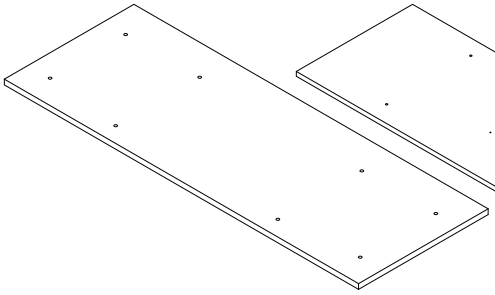

F2 BOTTOM - 1
DESSOUS - 1
FONDO - 1

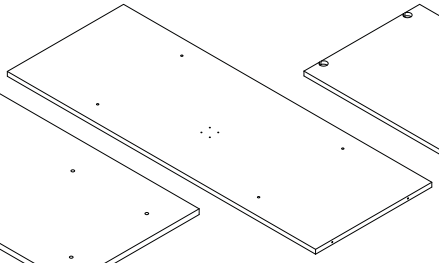

G SHELF - 1
TABLETTE - 1
ESTANTE - 1

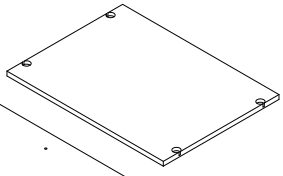

H BACK - 1
ARRIÈRE - 1
DORSO - 1

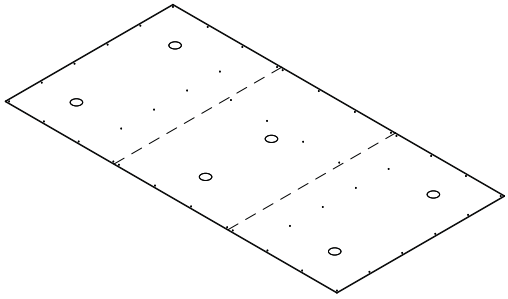

I2 DOOR - 2
PORTE - 2
PUERTA - 2

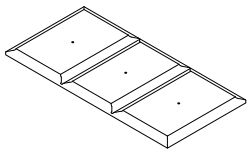

J LARGE ADJUSTABLE SHELF - 1
GRANDE TABLETTE RÉGLABLE - 1
ESTANTE AJUSTABLE GRANDE - 1

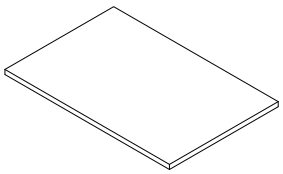

K SMALL ADJUSTABLE SHELF - 2
PETITE TABLETTE RÉGLABLE - 2
ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO - 2

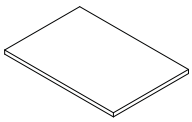

L RIGHT FRONT/LEFT REAR LEG - 2
PIED DROIT AVANT / PIED GAUCHE ARRIÈRE - 2
PATA DERECHA DELANTERA / PATA IZQUIERDA POSTERIOR - 2

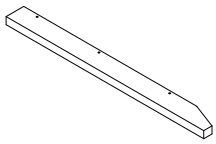

M LEFT FRONT/RIGHT REAR LEG - 2
PIED GAUCHE AVANT / PIED DROIT ARRIÈRE - 2
PATA IZQUIERDA DELANTERA / PATA DERECHA POSTERIOR - 2

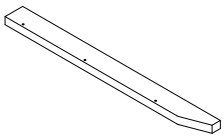

N DRAWER FRONT - 1
DEVANT DE TIROIR - 1
CARA DE CAJÓN - 1

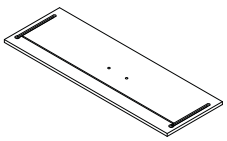

O DRAWER BACK - 1
ARRIÈRE DE TIROIR - 1
DORSO DE CAJÓN - 1

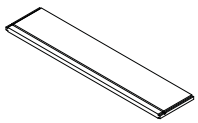

P RIGHT DRAWER SIDE - 1
CÔTÉ DROIT DE TIROIR - 1
LADO DERECHO DE CAJÓN - 1



Q DRAWER BOTTOM - 1
FOND DE TIROIR - 1
FONDO DE CAJÓN - 1

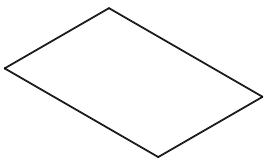

PARTS IDENTIFICATION (CONTINUED):
IDENTIFICATION DES PIÈCES (SUITE) :
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (CONTINUACIÓN):

R END MOLDING - 2
MOULURE D'EXTRÉMITÉ - 2
MOLDURA DE EXTREMO - 2

S LEFT DRAWER SIDE - 1
CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR - 1
LADO IZQUIERDO DE CAJÓN - 1



HARDWARE IDENTIFICATION:
IDENTIFICATION DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE :
IDENTIFICACIÓN DE HERRAJES:

T RIGHT CABINET RAIL - 1
GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT - 1
RIEL DERECHO DE GABINETE - 1

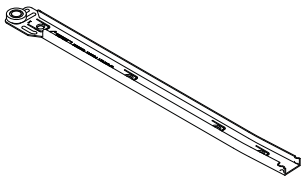

U LEFT CABINET RAIL - 1
GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT - 1
RIEL IZQUIERDO DE GABINETE -1

V RIGHT DRAWER SLIDE - 1
COULISSE DROITE DE TIROIR - 1
CORREDERA DERECHA DE CAJÓN - 1

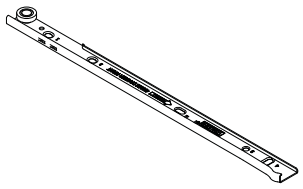

W LEFT DRAWER SLIDE - 1
COULISSE GAUCHE DE TIROIR - 1
CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN - 1

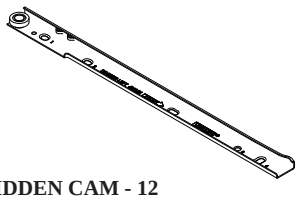

X TWIST-LOCK® FASTENER - 12
FIXATION TWIST–LOCK® - 12
SUJETADOR TWIST–LOCK® - 12

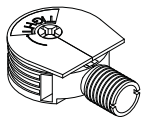

Y CAM SCREW - 12
VIS D'EXCENTRIQUE - 12
BIELA DE EXCÉNTRICO - 12



Z HIDDEN CAM - 12
EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE - 12
EXCÉNTRICO ESCONDIDO - 12



AA METAL PIN - 12
GOUPILLE EN MÉTAL - 12
ESPIGA DE METAL - 12



BB RUBBER SLEEVE - 12
MANCHON EN CAOUTCHOUC - 12
MANGUITO DE GOMA - 12

CC SLIDE CAM - 2
EXCENTRIQUE DE COULISSE - 2
EXCÉNTRICO DE CORREDERA - 2

DD FELT DISC CARD - 1
FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE - 1
TARJETA CON TOPES DE FIELTRO - 1



EE CAM COVER - 12
COUVERCLE D'EXCENTRIQUE - 12
CUBIERTA DE EXCÉNTRICO - 12



FF KNOB - 6
POIGNÉE - 6
TIRADOR - 6

GG HINGE - 4
CHARNIÈRE - 4
BISAGRA - 4

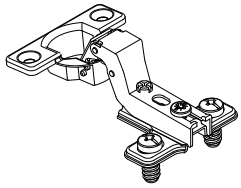

HH HINGE SPACER - 4
RONDELLE D'ESPACEMENT DE CHARNIÈRE - 4
ESPACIADOR DE BISAGRA - 4



II WARNING LABEL - 1
ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE - 1
ETIQUETA DE ADVERTENCIA - 1

WARNING
Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.
-The TV must weigh less than 70 lbs.
-The base of the TV must be able to sit completely on this shelf.
Refer to instruction book for complete safety information.
Note: This is a permanent label. Do not try to remove. Surface will be damaged.
02/ 02
269224

JJ CLIP - 4
CLIP - 4
GRAPA - 4



KK2 FOOT - 1
PIED - 1
PATA - 1

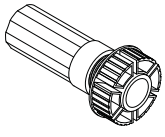

LL PULL - 1
POIGNÉE - 1
TIRADOR - 1



UU FOOT BASE - 1
BASE DE PIED - 1
BASE DE PATA - 1



1

NOTE / REMARQUE / NOTA:

Using a SCREW that is too long will cause damage. Before beginning assembly, separate each type of SCREW. Carefully study the SCREW diagrams below **(SHOWN ACTUAL SIZE)**. Pay close attention to the color of each SCREW. You may receive extra hardware with your unit.

L'usage d'une VIS trop longue peut endommager l'élément. Avant de commencer l'assemblage, séparer chaque type de VIS. Attentivement, réviser les schémas des VIS ci-dessous **(VIS ILLUSTRÉES GRANDEUR NATURE)**. Faire attention à la couleur de chaque VIS. Il est possible que unes pièces supplémentaires sont incluses avec l'élément.

El uso de un TORNILLO demasiado largo causará daño. Antes de comenzar el ensamblaje, separe cada tipo de TORNILLO. Atentamente estudie los diagramas de TORNILLO abajo **(TORNILLOS MOSTRADOS EN TAMAÑO REAL)**. Preste cuidadosa atención al color de cada TORNILLO. Es posible que se incluyen unas piezas de herraje suplementarias con la unidad.

MM **BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 8**
VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm - 8
TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm - 8



NN **BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW - 6**
VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm - 6
TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm - 6



OO **SILVER 3/4" MACHINE SCREW - 2**
VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 19 mm - 2
TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 19 mm - 2



PP **SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREW - 12**
VIS ARGENTÉE TÊTE PLATE 16 mm - 12
TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm - 12



RR **BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 4**
VIS NOIRE TÊTE PLATE 14 mm - 4
TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm - 4



SS **GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 8**
VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm - 8
TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm - 8

TT **NAIL - 48**
CLOU - 48
CLAVO - 48

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS
HERRAMIENTAS DE ENSAMBLAJE REQUERIDAS



NO. 2 PHILLIPS SCREWDRIVER
TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS n°2
DESTORNILLADOR PHILLIPS (CRUZ) No. 2



STRAIGHT EDGE SCREWDRIVER
TOURNEVIS À POINTE DROITE
DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA

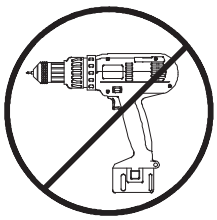



TIP SHOWN ACTUAL SIZE
POINTE GRANDEUR NATURE
PUNTA MOSTRADA EN TAMAÑO REAL

HAMMER
MARTEAU
MARTILLO

2

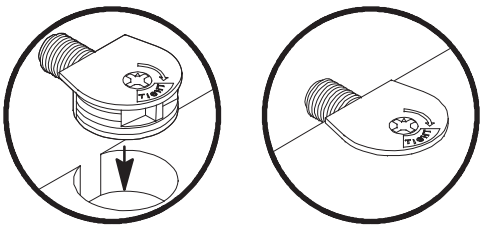

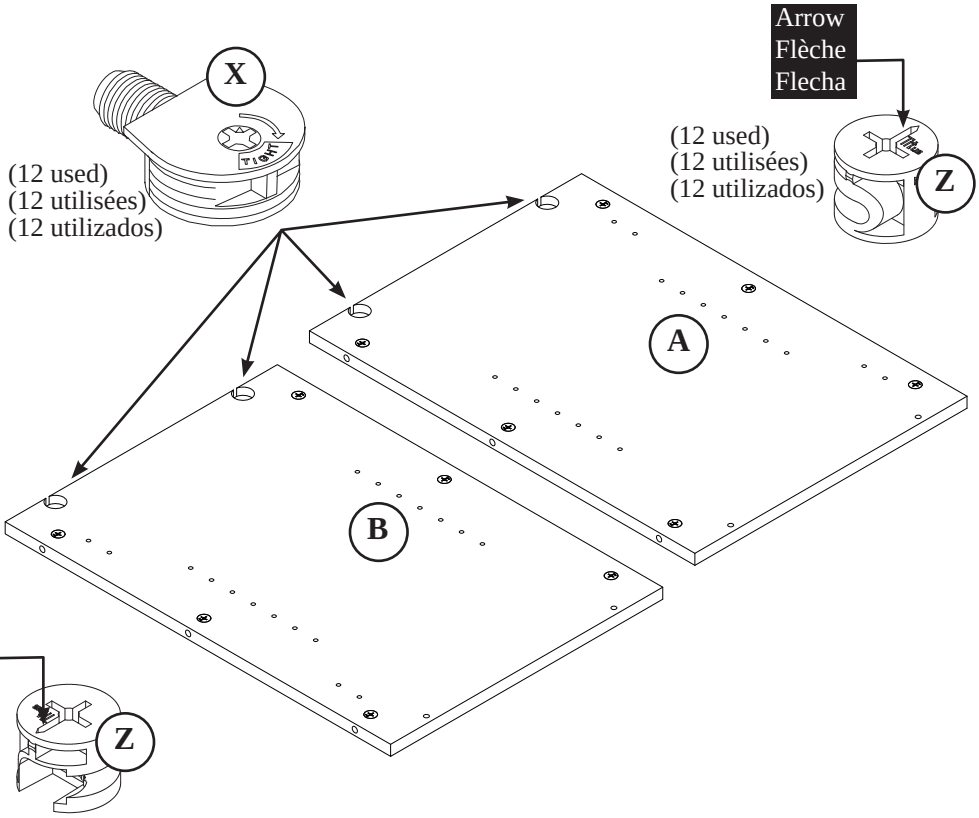

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:
Repérer cette icône. Elle signifie qu'un conseil de montage vidéo est disponible à :
Busque este icono. Significa que un consejo práctico para ensamble de muebles, grabado en video, está disponible en:
www.sauder.com/services/tips

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

❑ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (X) into the large holes in the RIGHT END (A) and LEFT END (B). Repeat this step for the UPRIGHTS (C and D) and SHELF (G).

NOTE: Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS at this time.

❑ Push twelve HIDDEN CAMS (Z) into the ENDS (A and B).

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

❑ Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (X) dans les gros trous de l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Répéter cette étape pour les MONTANTS (C et D) et la TABLETTE (G).

REMARQUE : Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à ce stade de l'assemblage.

❑ Enfoncer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (Z) dans les EXTRÉMITÉS (A et B).

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

❑ Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (X) dentro de los agujeros grandes del EXTREMO DERECHO (A) y del EXTREMO IZQUIERDO (B). Repita este paso para los PARALES (C y D) y el ESTANTE (G).

NOTA: No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® por ahora**.**

❑ Empuje doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (Z) dentro de los EXTREMOS (A y B).

3

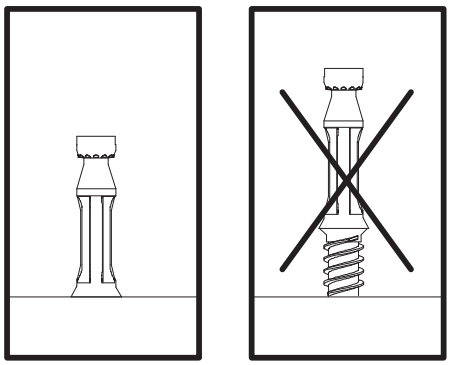

(12 used)
(12 utilisées)
(12 utilizados)



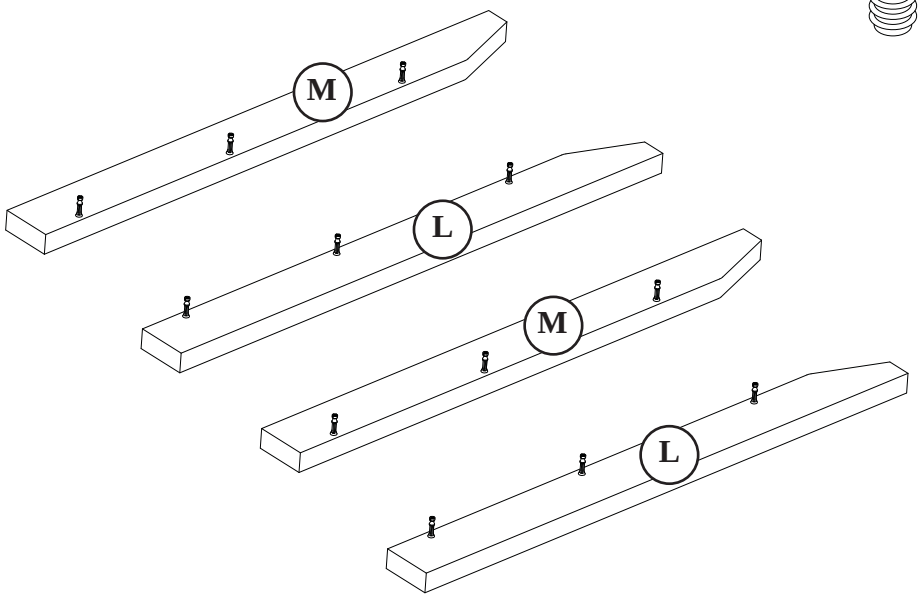

❑ Turn twelve CAM SCREWS (Y) into the LEGS (L and M).

❑ Faire tourner douze VIS D'EXCENTRIQUE (Y) dans les PIEDS (L et M).

❑ Atornille doce BIELAS DE EXCÉNTRICO (Y) dentro de las PATAS (L y M).

4

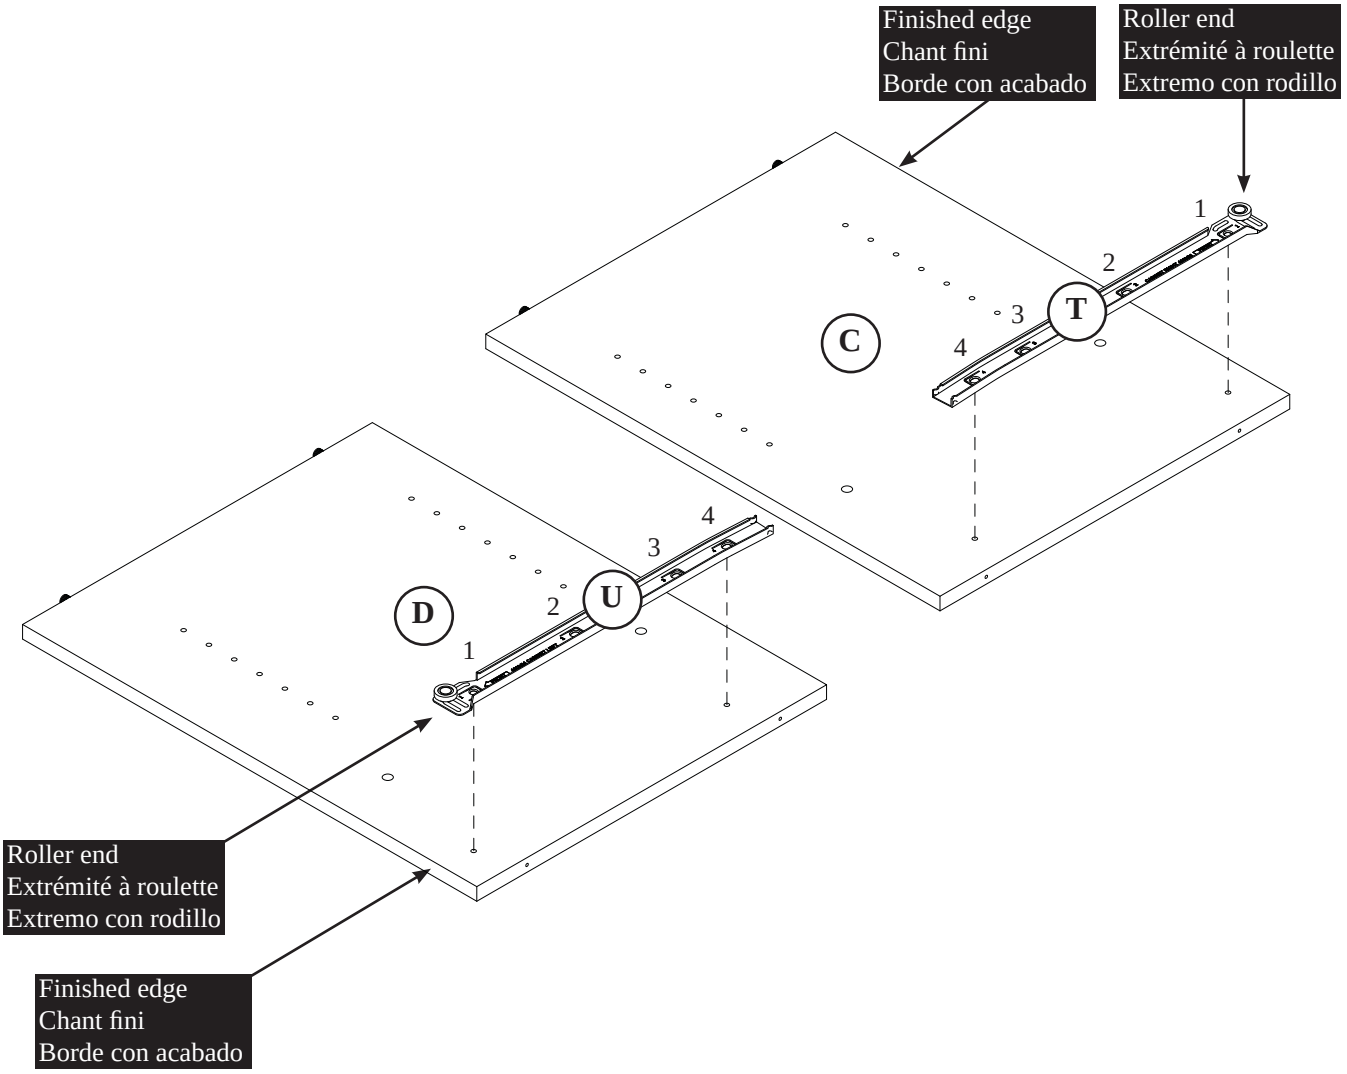

Gold
Dorée
Dorado

SS

4 used in this step
4 utilisées à cette étape
4 utilizados en este paso

❑ Fasten the CABINET RAILS (T and U) to the UPRIGHTS (C and D). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (SS) through holes #1 and #4.

NOTE: The CABINET RAILS are marked "CABINET RIGHT" and "CABINET LEFT" for easy identifiacation.

❑ Fixer les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT (T et U) aux MONTANTS (C et D). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (SS) à travers les trous 1 et 4.

REMARQUE : Les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT ont une inscription "CABINET RIGHT" (droite) et une inscription "CABINET LEFT" (gauche) pour faciliter leur identification.

❑ Fije los RIELES DE GABINETE (T y U) a los PARALES (C yD). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (SS) a través de los agujeros No. 1 y No. 4.

NOTA: Los RIELES DE GABINETE tienen la inscripción "CABINET RIGHT" (derecho) y la inscripción "CABINET LEFT" (izquierdo) para identificarlos fácilmente.

5

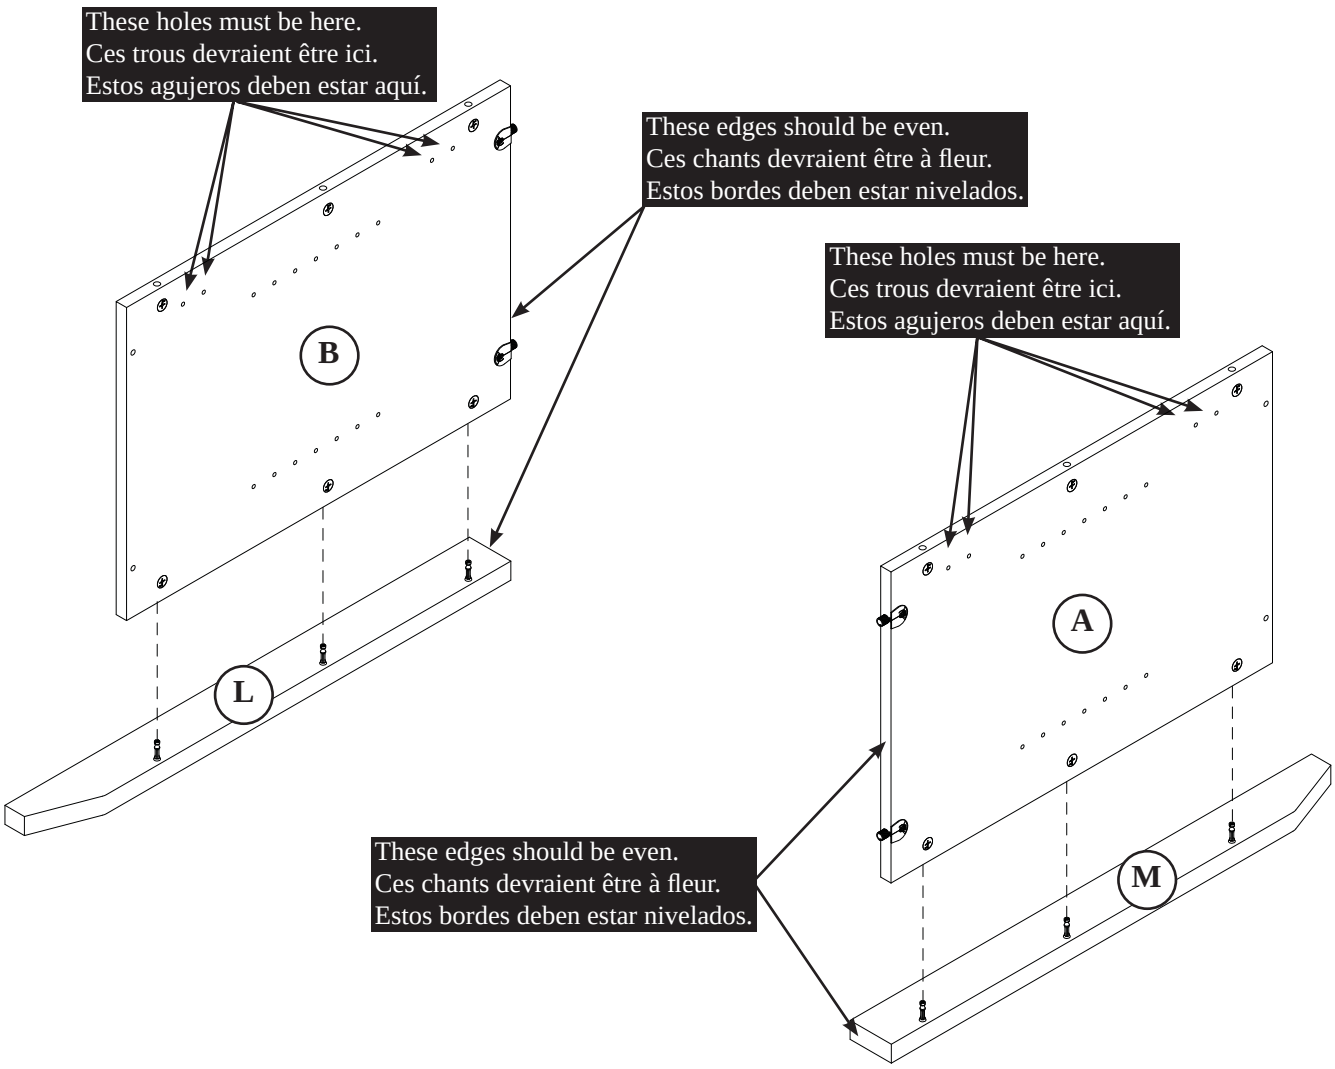
These holes must be here.
Ces trous devraient être ici.
Estos agujeros deben estar aquí.
These edges should be even.
Ces chants devraient être à fleur.
Estos bordes deben estar nivelados.
B
L
These holes must be here.
Ces trous devraient être ici.
Estos agujeros deben estar aquí.
A
These edges should be even.
Ces chants devraient être à fleur.
Estos bordes deben estar nivelados.
M

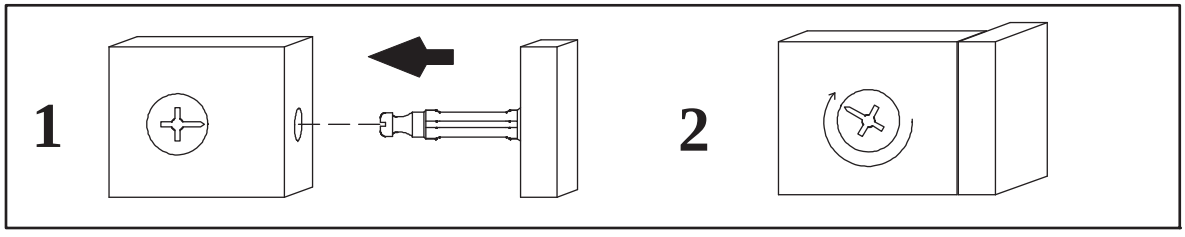

❑ Fasten the LEGS (L and M) to the ENDS (A and B). Tighten six HIDDEN CAMS.

❑ Fixer les PIEDS (L et M) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

❑ Fije las PATAS (L y M) a los EXTREMOS (A y B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

6

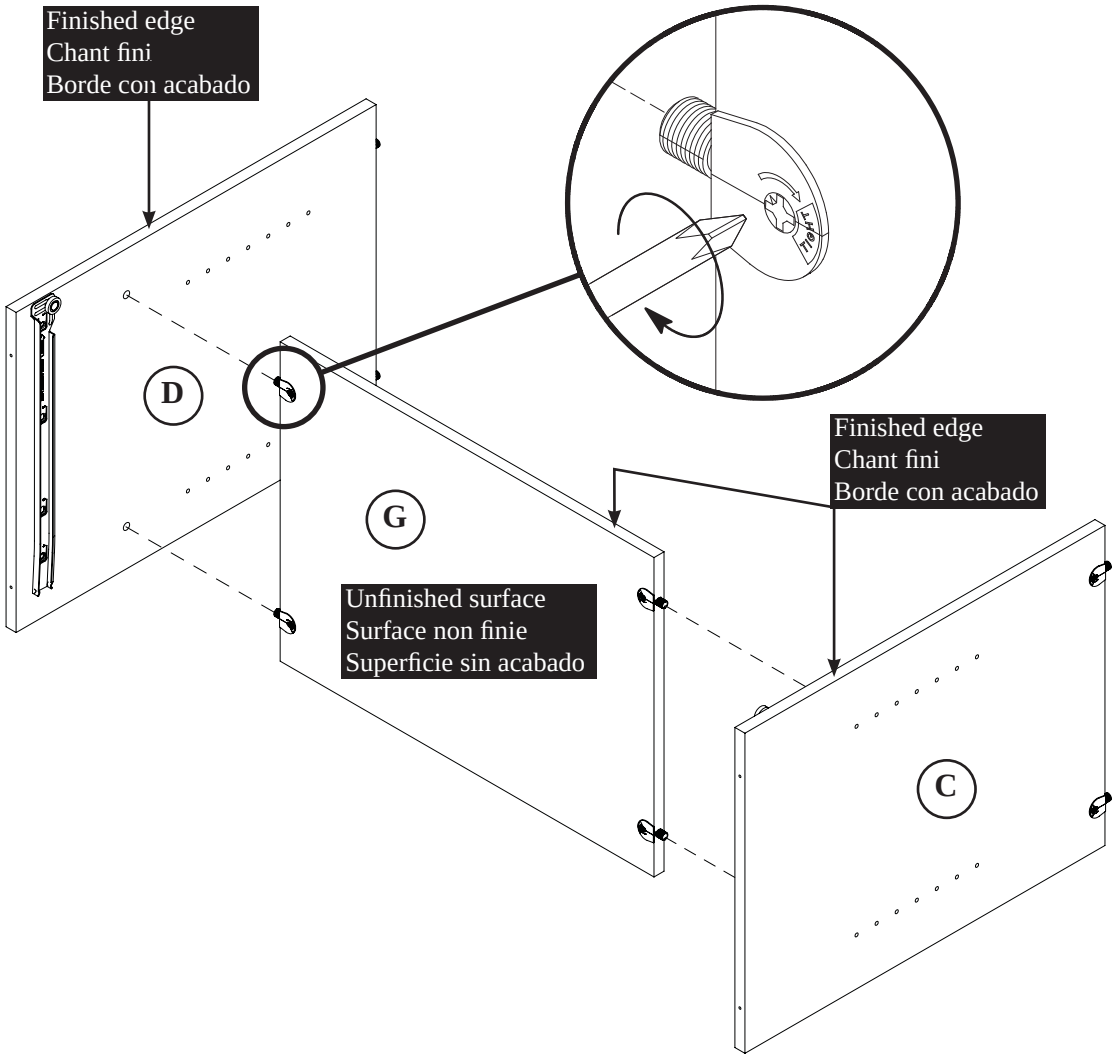

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (Refer to the enlarged diagram.)

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

❑ Fasten the UPRIGHTS (C and D) to the SHELF (G). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (Consulter le schéma agrandi.)

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

❑ Fixer les MONTANTS (C et D) à la TABLETTE (G). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (Refiérase al diagrama ampliado.)

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

❑ Fije los PARALES (C y D) al ESTANTE (G). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

7

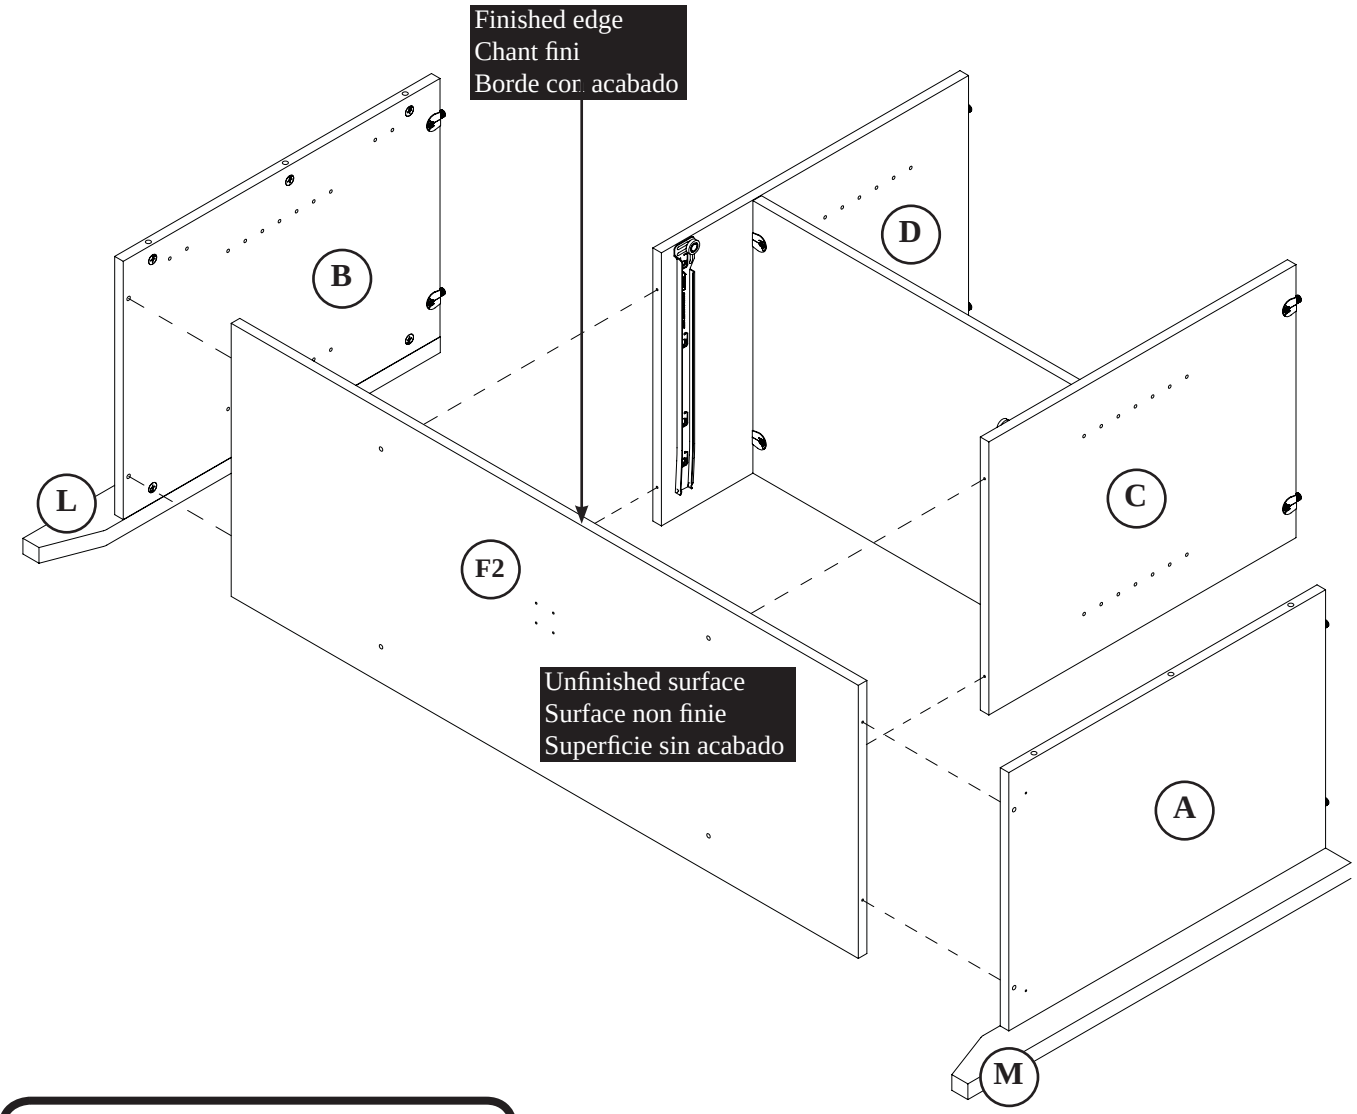

8 used in this step
8 utilisées à cette étape
8 utilizados en este paso

❑ Fasten the BOTTOM (F2) to the UPRIGHTS (C and D). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (MM).

❑ With the REAR LEGS (L and M) on the floor, fasten the ENDS (A and B) to the BOTTOM (F2). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (MM).

❑ Fixer le DESSOUS (F2) aux MONTANTS (C et D). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (MM).

❑ Avec les PIEDS ARRIÈRE (L et M) sur le sol, fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSOUS (F2). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (MM).

❑ Fije el FONDO (F2) a los PARALES (C y D). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (MM).

❑ Con las PATAS POSTERIORES (L y M) sobre el piso, fije los EXTREMOS (A y B) al FONDO (F2). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (MM).

8

Apply pressure with your hands as you guide the MOLDINGS over the SCREWS and onto the ENDS.

Avec les mains, appliquer une certaine pression pour guider les MOULURES sur les VIS et sur les EXTRÉMITÉS.

Con las manos, aplique presión sobre la MOLDURA mientras guía la MOLDURA sobre los TORNILLOS y los EXTREMOS.

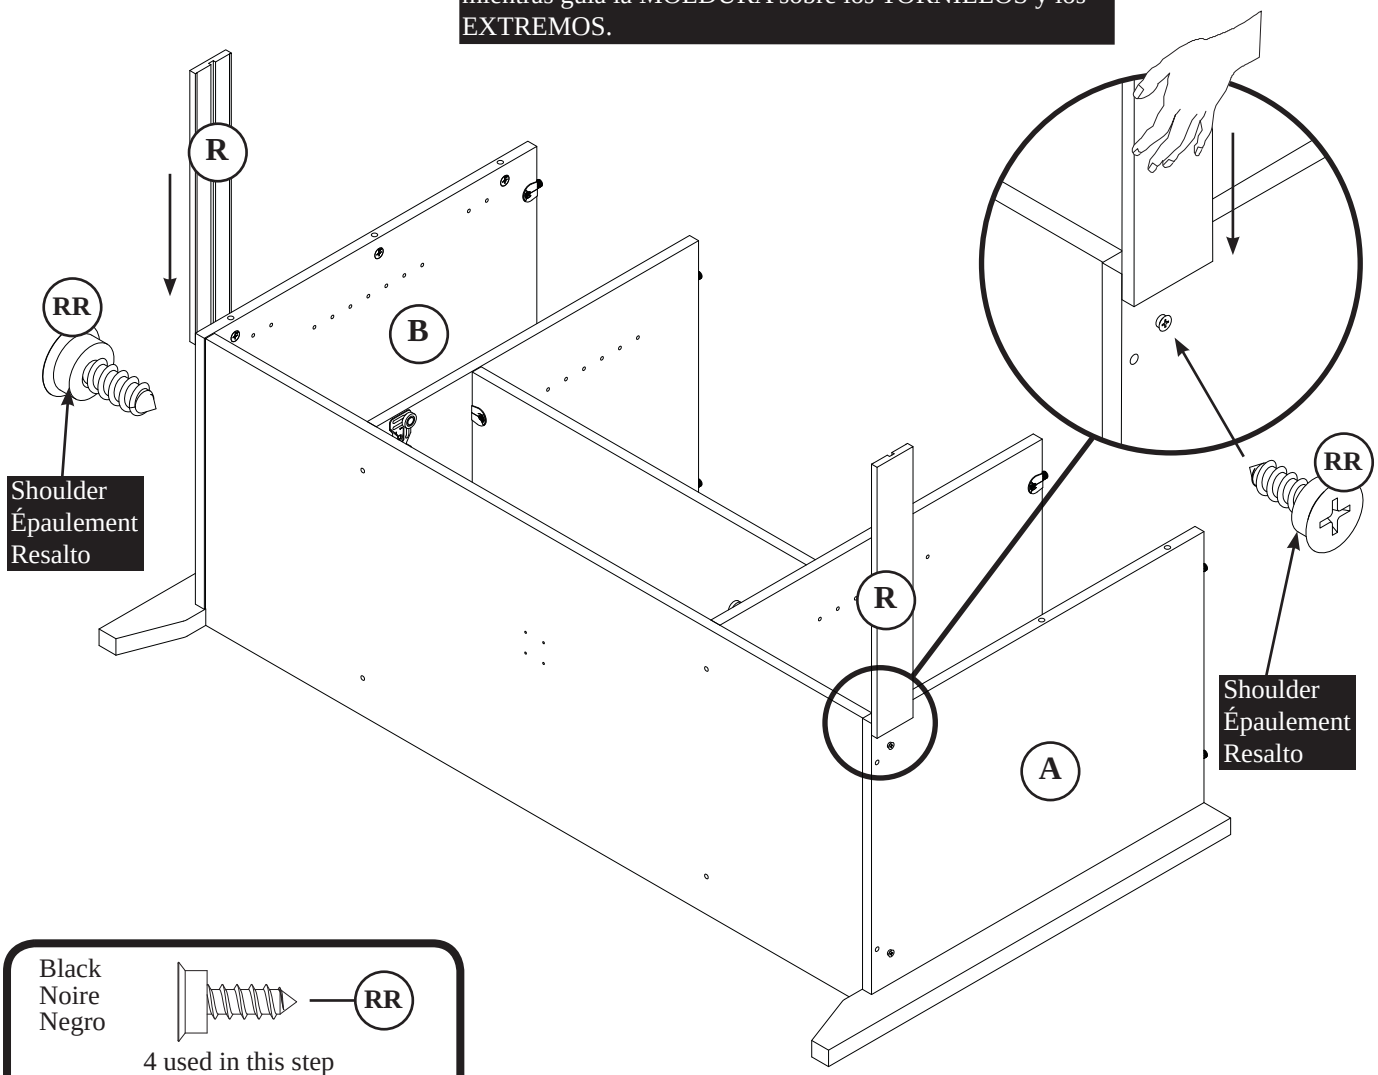

Black
Noire
Negro

4 used in this step
4 utilisées à cette étape
4 utilizados en este paso

❑ Turn four BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (RR) into the ENDS (A and B) until the shoulder of the SCREWS rest on the surface of the ENDS.

❑ Slide the END MOLDING (R) onto the ENDS (A and B). Line up the groove in the MOLDINGS over the head of the SCREWS in the ENDS.

❑ Faire tourner quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 14 mm (RR) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que l'épaulement des VIS repose sur la surface des EXTRÉMITÉS.

❑ Enfiler la MOULURE D'EXTRÉMITÉ (R) sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Aligner la rainure des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

❑ Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (RR) dentro de los EXTREMOS (A y B) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los EXTREMOS.

❑ Fije la MOLDURA DE EXTREMO (R) a los EXTREMOS (A y B). Alinee la ranura de las MOLDURAS sobre la cabeza de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

9

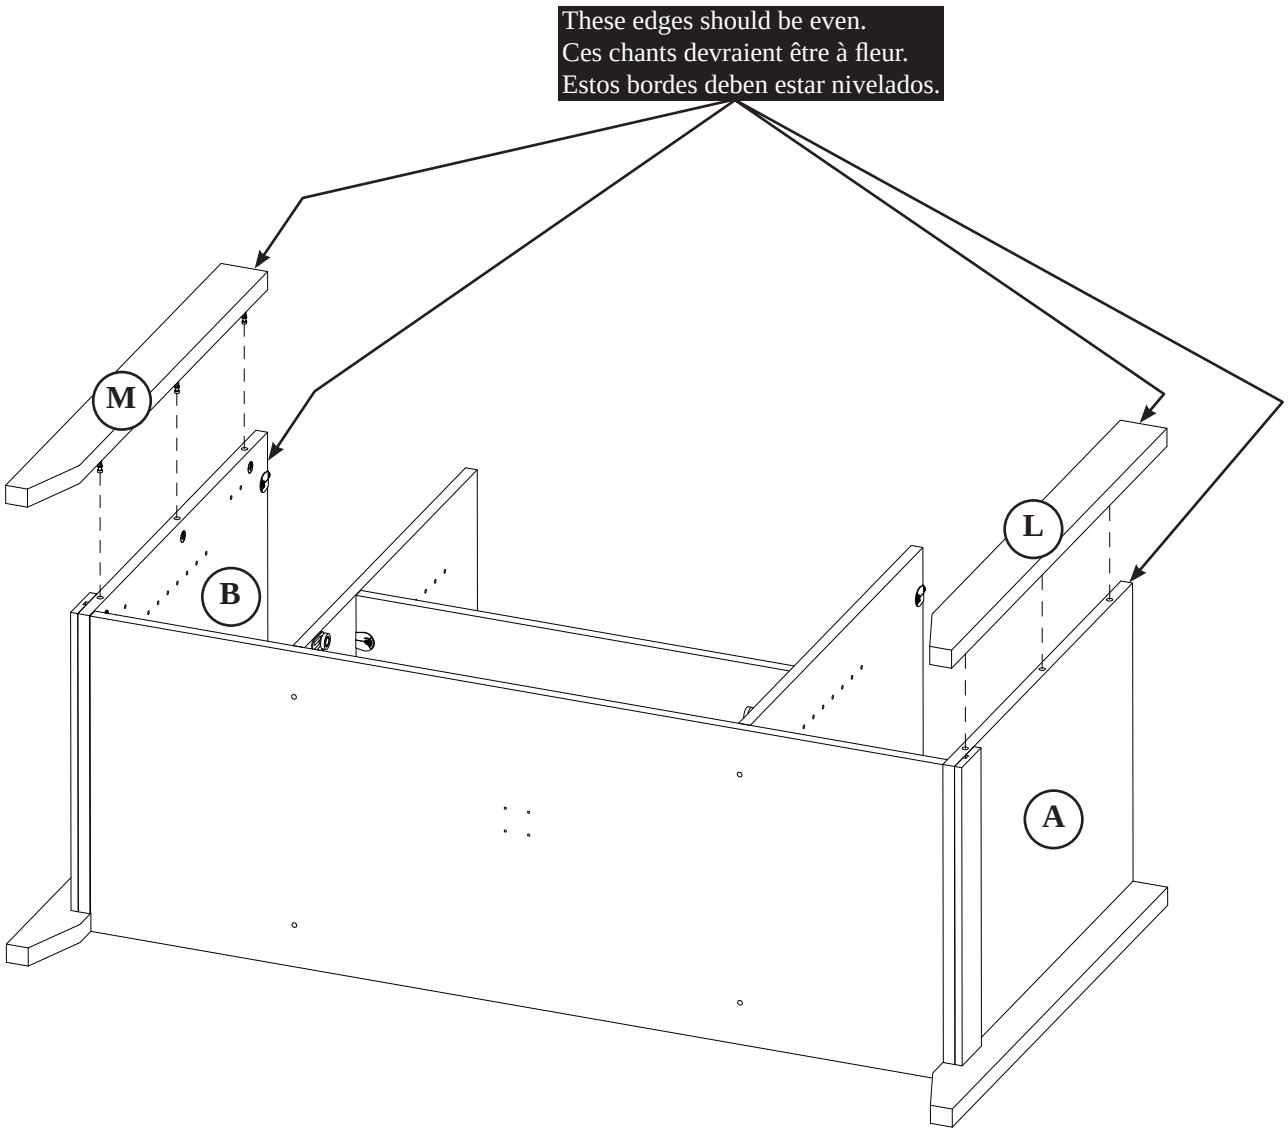

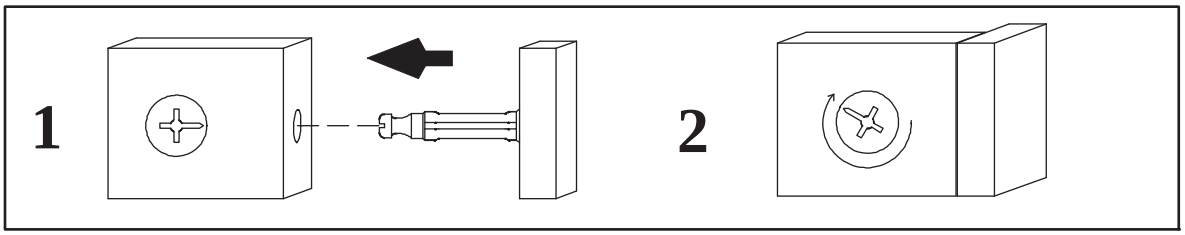

❑ Fasten the LEGS (L and M) to the ENDS (A and B). Tighten six HIDDEN CAMS.

❑ Fixer les PIEDS (L et M) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

❑ Fije las PATAS (L y M) a los EXTREMOS (A y B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

10

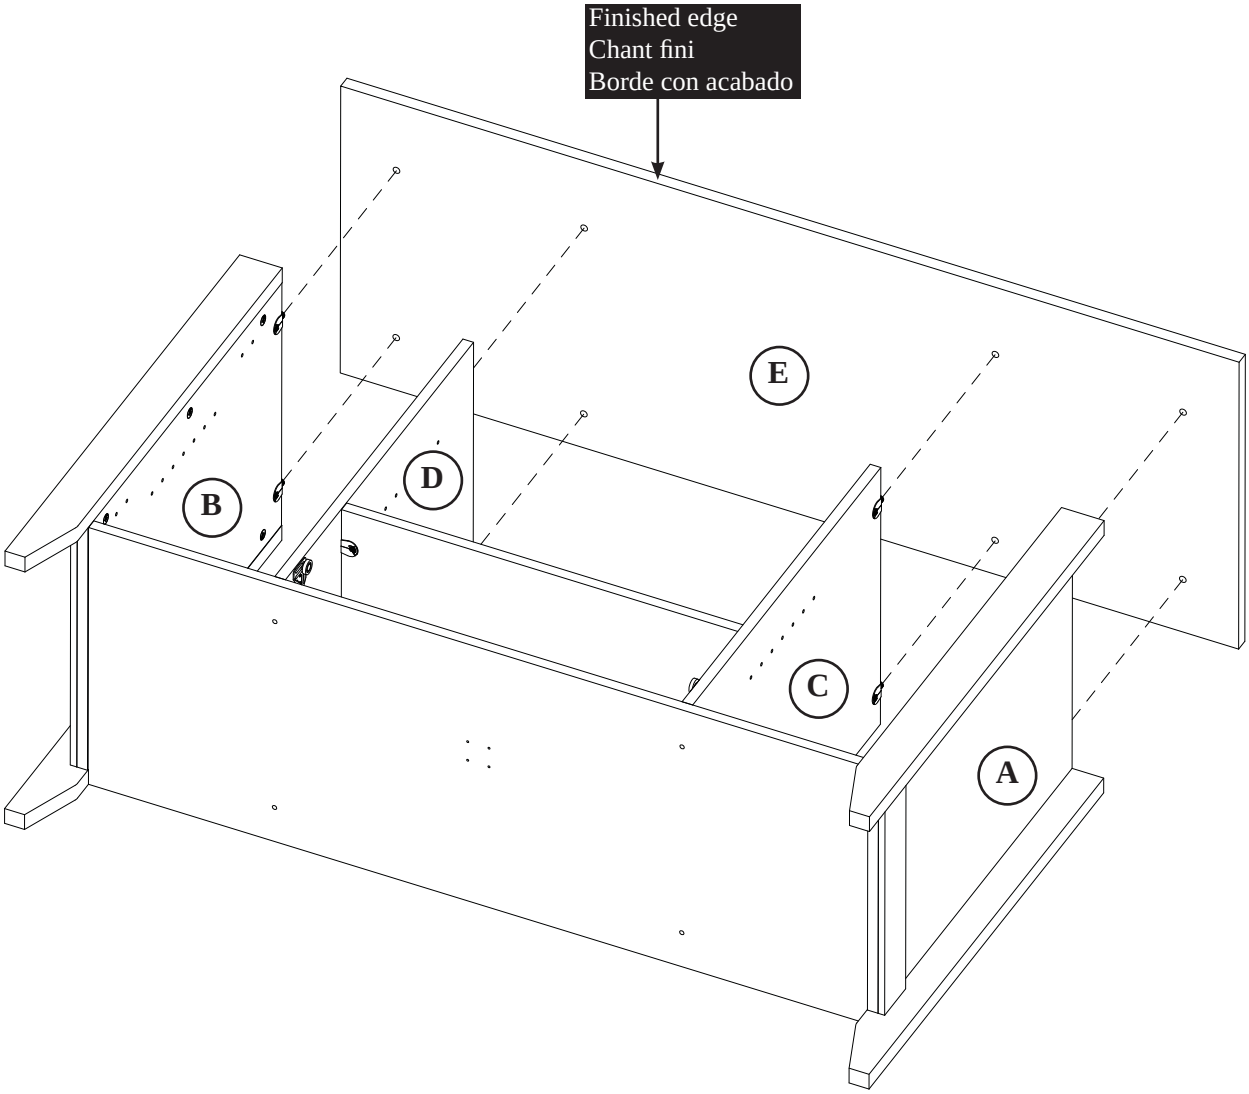

❑ Fasten the TOP (E) to the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Fasten eight TWIST-LOCK® FASTENERS.

❑ Fixer le DESSUS (E) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux MONTANTS (C et D). Serrer huit FIXATIONS TWIST-LOCK®.

❑ Fije el PANEL SUPERIOR (E) a los EXTREMOS (A y B) y a los PARALES (C y D). Apriete ocho SUJETADORES TWIST-LOCK®.

11

These holes must line up over the UPRIGHTS (C and D) and SHELF (G).

Ces trous doivent être alignés au-dessus des MONTANTS (C et D) et la TABLETTE (G).

Estos agujeros deben alinearse sobre los PARALES (C y D) y el ESTANTE (G).

Caution
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

Attention
Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Precaución
No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

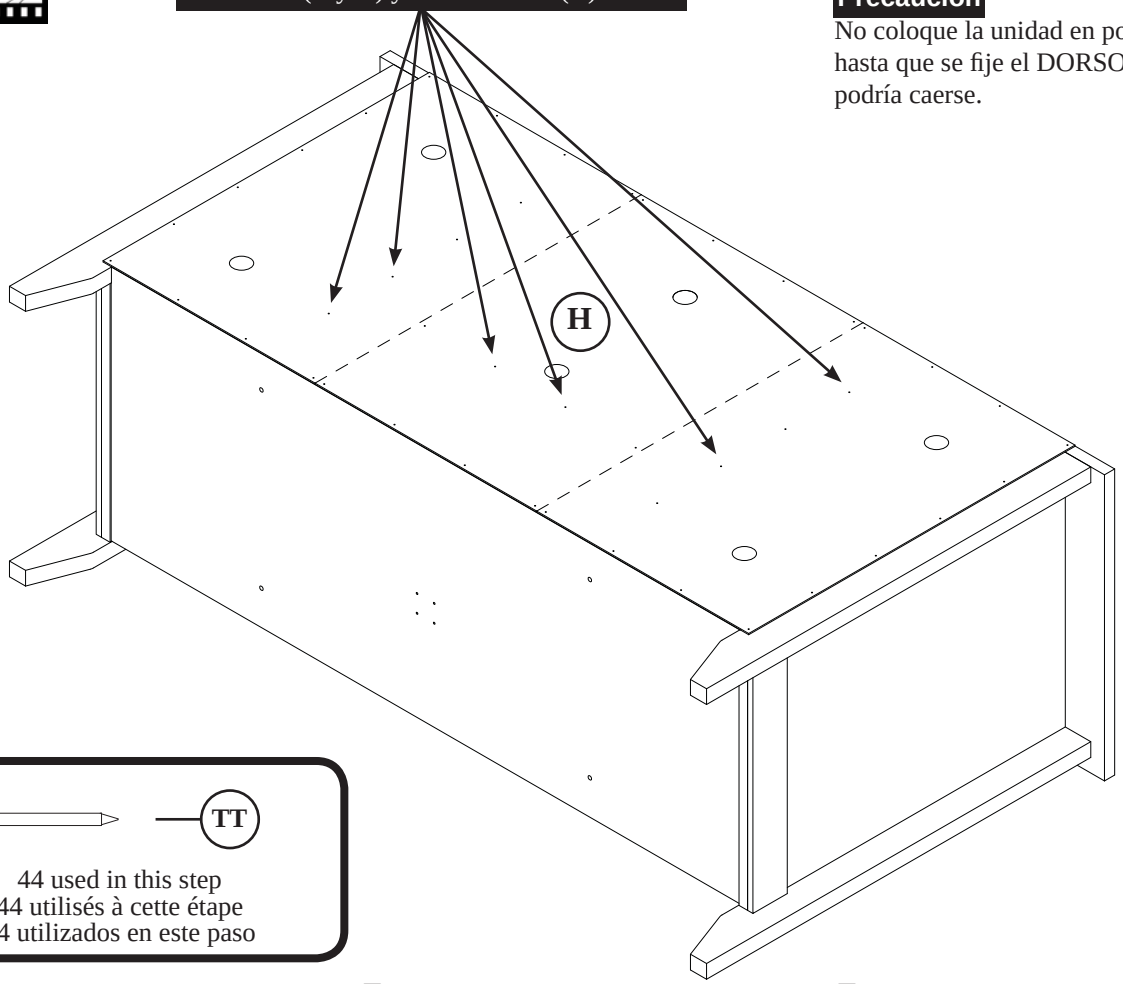

44 used in this step
44 utilisés à cette étape
44 utilizados en este paso

❑ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (H) and lay it over your unit.

❑ Make equal margins along the long and short edges of the BACK (H). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".

❑ Fasten the BACK (H) to your unit using the NAILS (TT).

NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (C and D) and SHELF (G).

NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

❑ Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (H) et le placer sur l'élément.

❑ Veiller à avoir des marges égales le long des chants longs et courts de l'ARRIÈRE (H). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

❑ Fixer l'ARRIÈRE (H) à l'élément en utilisant les CLOUS (TT).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur les MONTANTS (C et D) et la TABLETTE (G).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

❑ Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (H) y colóquelo sobre la unidad.

❑ Los márgenes a lo largo de los bordes largos y cortos del DORSO (H) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

❑ Fije el DORSO (H) a la unidad utilizando los CLAVOS (TT).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los PARALES (C y D) y el ESTANTE (G).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros requeridos.

12

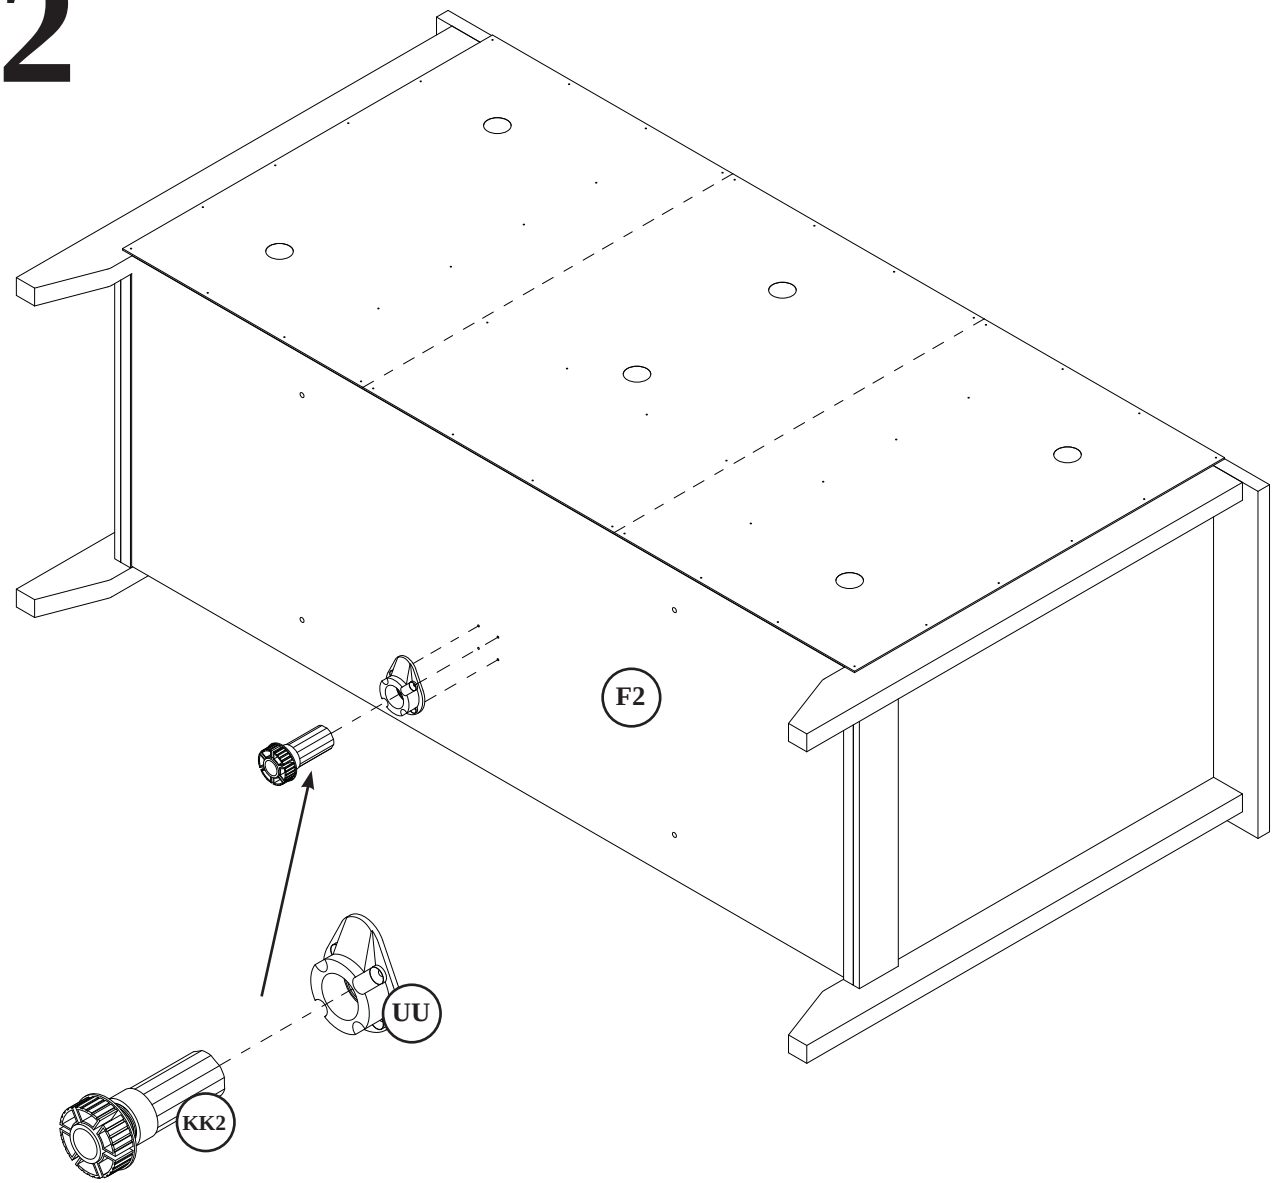

Silver
Argentée
Plateado



4 used for the FOOT BASE
4 utilisées pour la BASE DE PIED
4 utilizados para la BASE DE PATA

❑ Fasten the FOOT BASE (UU) to the BOTTOM (F2). Use four SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (PP). Then, push a FOOT (KK2) into the FOOT BASE.

NOTE: Turn the screw end of the FOOT completely in. Adjustments will be made to the FOOT after the unit is standing upright.

❑ Fixer la BASE DE PIED (UU) au DESSOUS (F2). Utiliser quatre VIS ARGENTÉES TÊTE PLATE 16 mm (PP). Enfoncer ensuite un PIED (KK2) dans la BASE DE PIED.

REMARQUE : Tourner l'extrémité vis du PIED jusqu'à ce qu'il soit inséré jusqu'au fond. Les ajustements au PIED se feront une fois que l'unité sera à la verticale.

❑ Fije la BASE DE PATA (UU) al FONDO (F2). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (PP). A continuación, introduzca una PATA (KK2) en la BASE DE PATA.

NOTA: Gire el extremo e inserte por completo del tornillo de la PATA. Se realizarán ajustes a la PATA después de que la unidad esté en posición vertical.

13

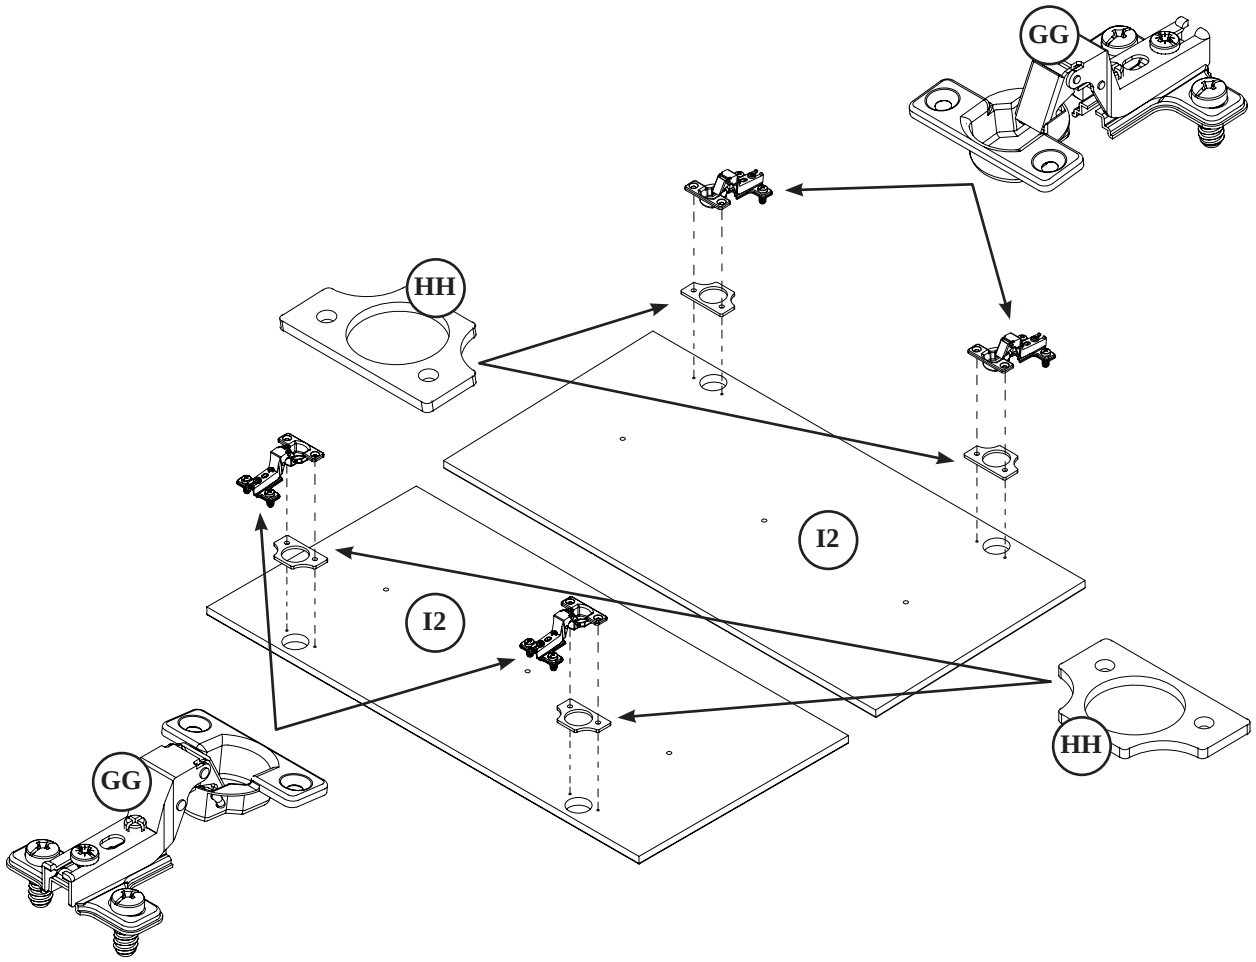

Silver
Argentée
Plateado



8 used in this step
8 utilisées à cette étape
8 utilizados en este paso

❑ Fasten two HINGE SPACERS (HH) and two HINGES (GG) to each DOOR (I2). Use eight SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (PP).

❑ Fixer deux RONDELLES D'ESPACEMENT DE CHARNIÈRE (HH) et deux CHARNIÈRES (GG) à chaque PORTE (I2). Utiliser huit VIS ARGENTÉES TÊTE PLATE 16 mm (PP).

❑ Fije dos ESPACIADORES DE BISAGRA (HH) y dos BISAGRAS (GG) a cada PUERTA (I2). Utilice ocho TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (PP).

14

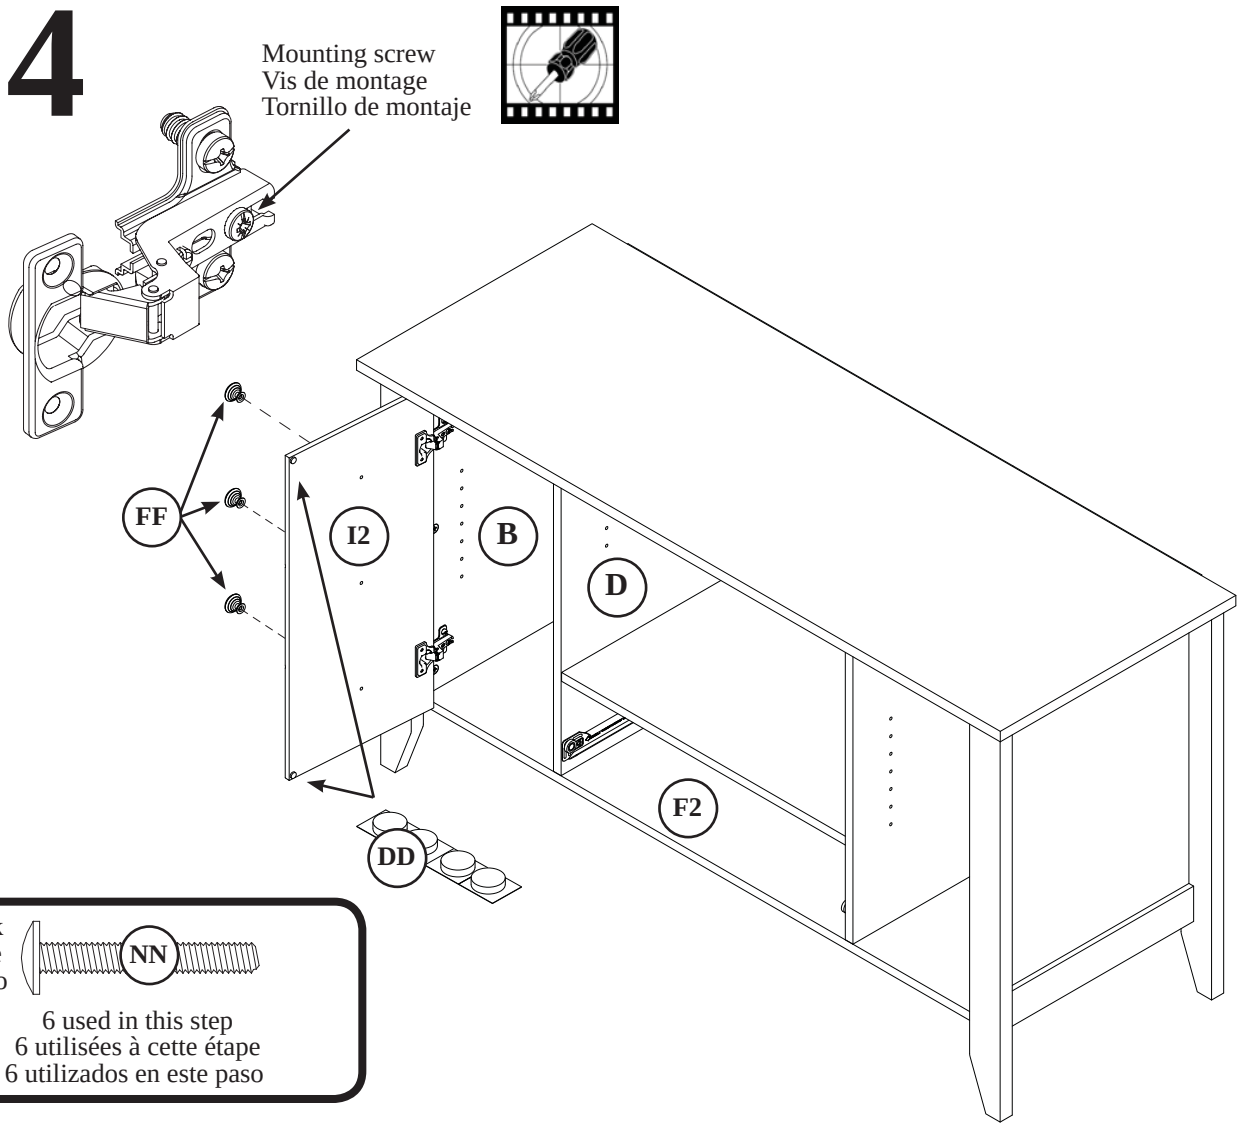

Black
Noire
Negro

6 used in this step
6 utilisées à cette étape
6 utilizados en este paso

❑ Carefully stand your unit upright.

❑ Fasten a DOOR (I2) to the LEFT END (B). Use the screws in the HINGE.

NOTE: You may need to loosen the mounting screw to slide it part way out of the slot. Retighten the screw before you mount the HINGE to the END.

❑ Fasten three KNOBS (FF) to the DOOR (I2). Use three BLACK 1-1/8" MACHINE SCREWS (NN).

❑ Peel a FELT DISC from the FELT DISC CARD (DD) and stick it on the DOOR where it comes in contact with the BOTTOM (F2) and UPRIGHT (D).

❑ Repeat this step for the other DOOR.

❑ Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

❑ Fixer une PORTE (I2) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser les vis fournies avec la CHARNIÈRE.

REMARQUE : Il est peut-être nécessaire de desserrer la vis de fixation pour le glisser partiellement hors de la fente. Resserrer la vis avant de monter la CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ.

❑ Fixer trois POIGNÉES (FF) à la PORTE (I2). Utiliser trois VIS NOIRES À MÉTAUX 28 mm (NN).

❑ Séparer un TAMPON EN FEUTRE de la FICHE AVEC TAMPONS EN FEUTRE (DD) et le coller sur la PORTE aux endroits où celle-ci entre en contact avec le DESSOUS (F2) et le MONTANT (D).

❑ Répéter cette étape pour l'autre. PORTE.

❑ Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

❑ Fije una PUERTA (I2) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS.

NOTA: Puede ser necesario aflojar el tornillo de montaje para deslizar parcialmente fuera de la ranura. Vuelva a apretar el tornillo antes de montar la BISAGRA al EXTREMO.

❑ Fije tres TIRADORES (FF) a la PUERTA (I2). Utilice tres TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 28 mm (NN).

❑ Separe un TOPE DE FIELTRO de la TARJETA CON TOPES DE FIELTRO (DD) y aplique este tope sobre la PUERTA por donde hace contacto con el FONDO (F2) y el PARAL (D).

❑ Repita este paso para la otra PUERTA.

15

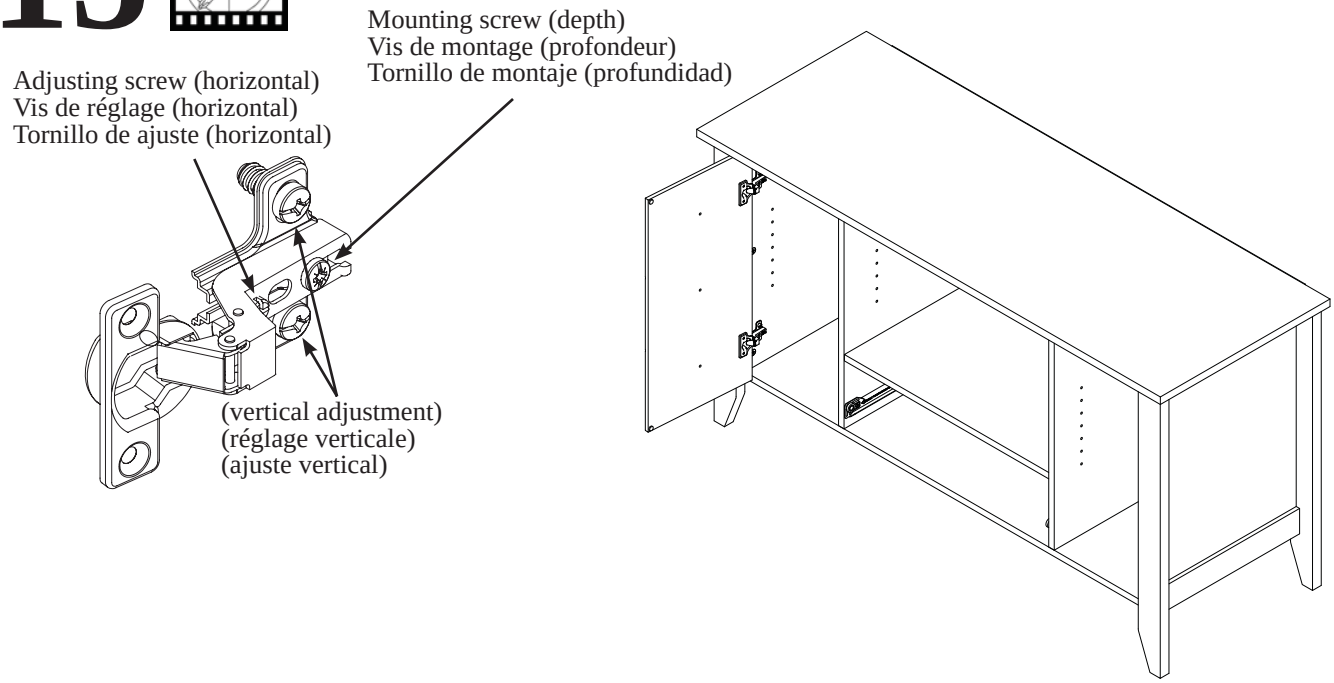

Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.

❑ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.

DOOR ADJUSTMENTS:

To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.

To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.

To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

NOTE: The DOORS will not fully open unless they are adjusted all the way out to be flush with the outer surface of the UPRIGHTS when the DOORS are closed.

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

❑ Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DE PORTES:

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur où vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

REMARQUE : Les PORTES n'ouvriront pas complètement à moins d'être ajustées sur toute la longueur de manière à être encastrées par rapport à la surface externe des MONTANTS lorsque les PORTES sont fermées.

❑ Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga las instrucciones abajo para hacer los ajustes.

AJUSTE LAS PUERTAS:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

NOTA: Las PUERTAS no se pueden abrir del todo a menos que sean sujetadas hasta quedar completamente a ras con la superficie exterior de los PARALES cuando las PUERTAS se cierran.

16

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.

Les pattes devraient s'insérer librement dans les fentes. Légèrement incliner les CÔTÉS DE TIROIR d'un côté vers l'autre jusqu'à ce que les pattes s'enfilent dans les fentes.

Las lengüetas deben insertarse sin problemas dentro de los encajes. Ligeramente incline los LADOS DE CAJÓN de un lado al otro hasta que las lengüetas se deslicen dentro de los encajes.

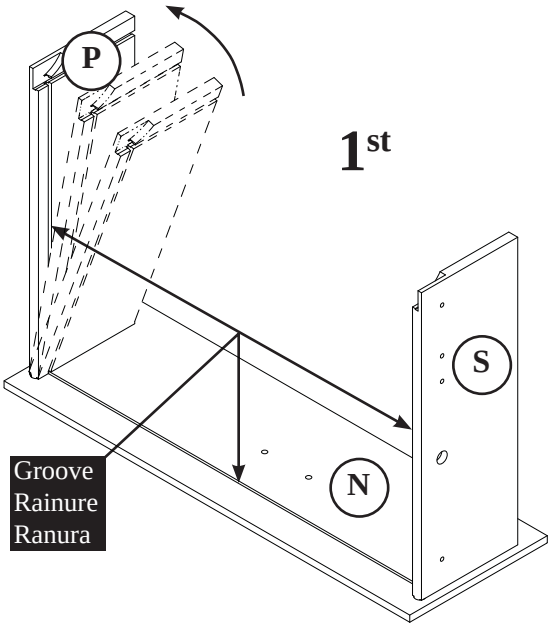

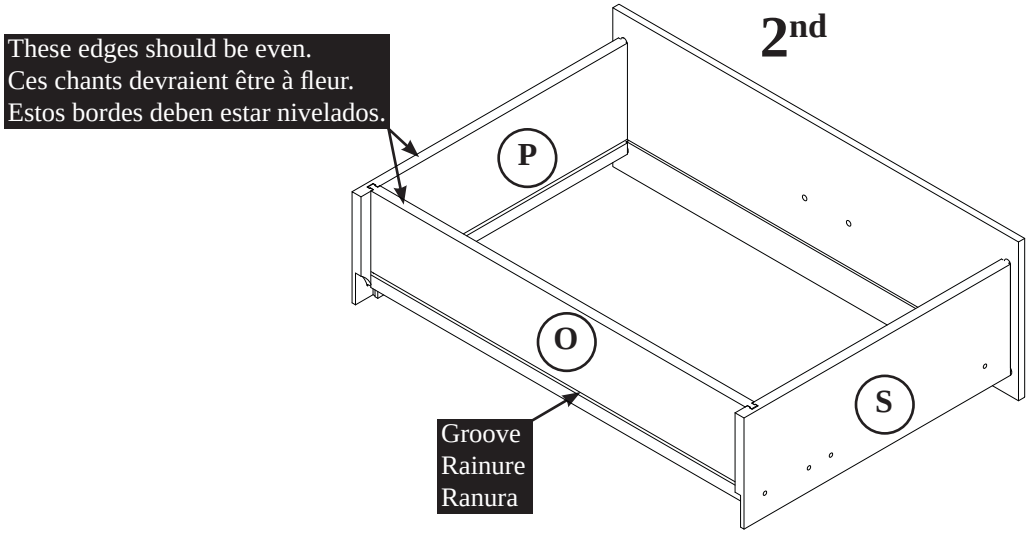

❑ Insert the DRAWER SIDES (P and S) at an angle into the slot at each end of the DRAWER FRONT (N).

❑ Slide the DRAWER BACK (O) into the grooves in the DRAWER SIDES (P and S) until the edge of the BACK is even with the SIDES.

*U.S. Patent No. 6,413,007

❑ Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (P et S) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE TIROIR (N).

❑ Enfiler l'ARRIÈRE DE TIROIR (O) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (P et S) jusqu'à ce que le chant de l'ARRIÈRE soit à fleur des CÔTÉS.

* Brevet État Unis n° 6.413.007

❑ Inserte los LADOS DE CAJÓN (P y S) en ángulo dentro del encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN (N).

❑ Deslice el DORSO DE CAJÓN (O) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (P y S) hasta que el borde del DORSO esté nivelado con los LADOS.

* No. de Pantente EE.UU. 6,413,007

17

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

Avec la paume de main, enfoncer le FOND DE TIROIR dans la rainure.

Con la mano, golpee el FONDO DE CAJÓN dentro de la ranura.

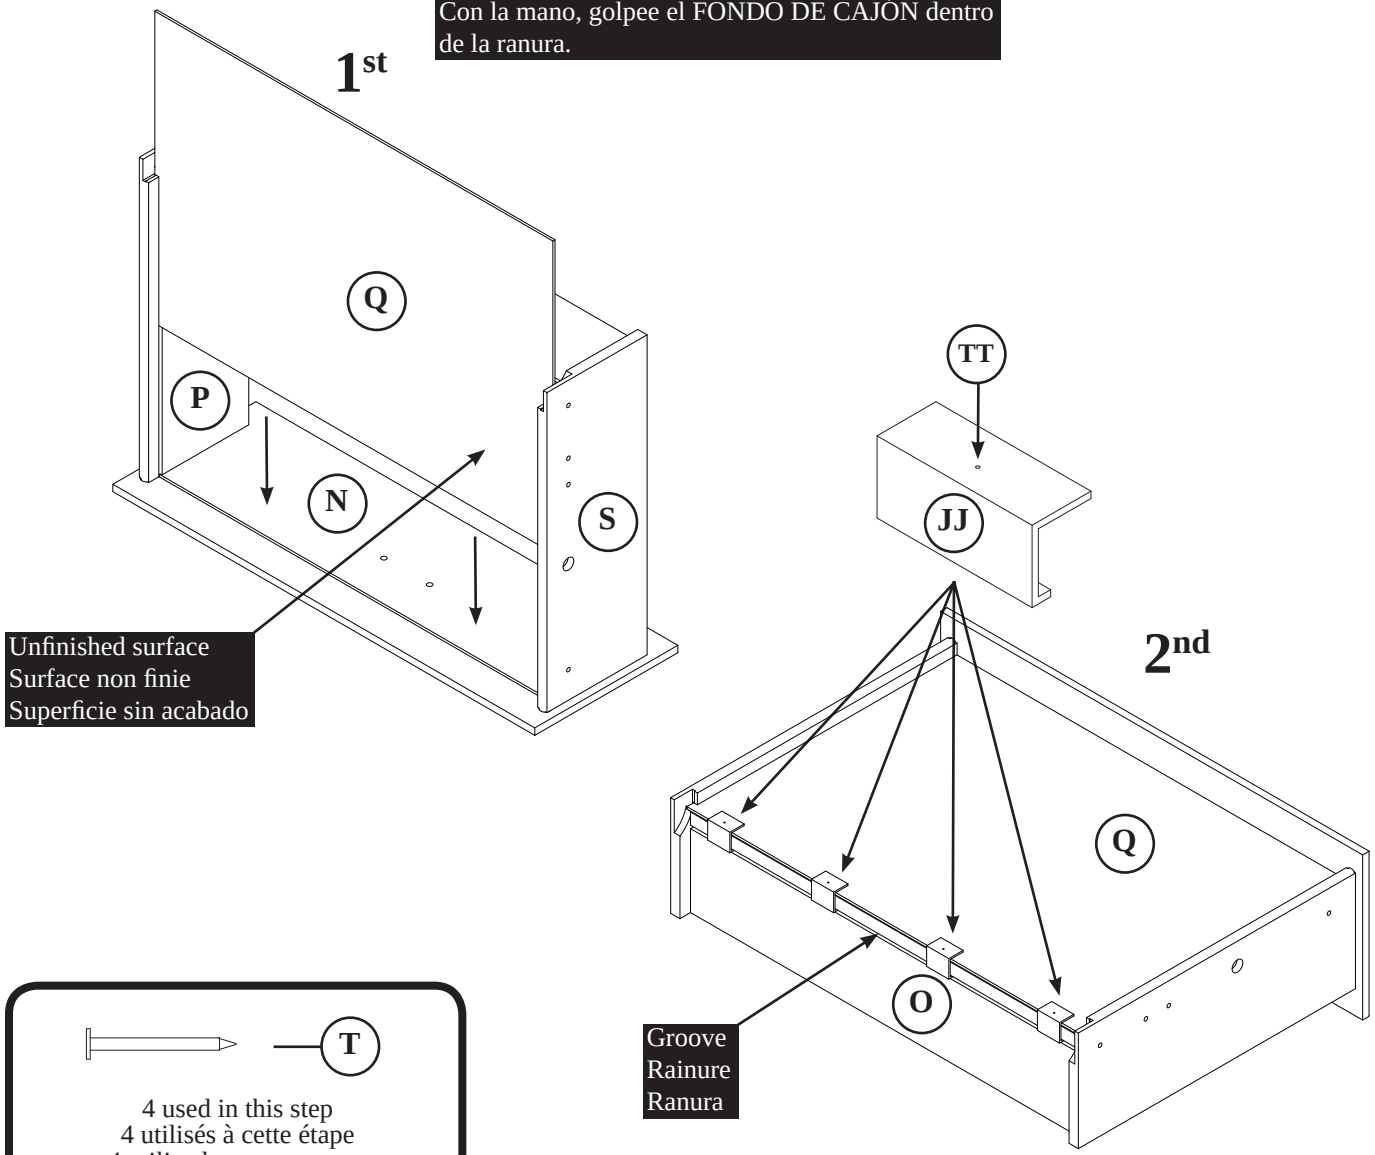

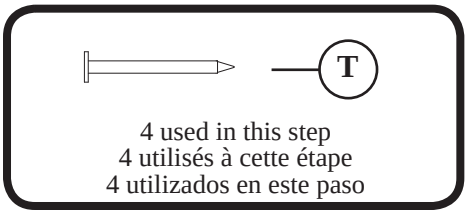

4 used in this step
4 utilisés à cette étape
4 utilizados en este paso

❑ Slide the DRAWER BOTTOM (Q) into the grooves in the DRAWER SIDES (P and S) and DRAWER FRONT (N).

❑ Flip the drawer over and insert four CLIPS (JJ) into the groove in the DRAWER BACK (O) and wrap them over the DRAWER BOTTOM (Q). Tap a NAIL (TT) through each CLIP.

NOTE: The CLIPS should set in about 1" from the DRAWER SIDES.

❑ Enfiler le FOND DE TIROIR (Q) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (P et S) et du DEVANT DE TIROIR (N).

❑ Retourner le tiroir et insérer quatre CLIPS (JJ) dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (O) et les enrober sur le FOND DE TIROIR (Q). Enfoncer un CLOU (TT) à travers chaque CLIP.

REMARQUE : Les CLIPS devraient être situés environ 25 mm des CÔTÉS DE TIROIR.

❑ Deslice el FONDO DE CAJÓN (Q) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (P y S) y de la CARA DE CAJÓN (N).

❑ Vuelva el cajón al revés e inserte cuatro GRAPAS (JJ) dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (O) y envuélvalas sobre el FONDO DE CAJÓN (Q). Ligeramente clave un CLAVO (TT) a través de cada GRAPA.

NOTA: Las GRAPAS deben colocarse aproximadamente a 25 mm de los LADOS DEL CAJÓN.

18

Silver
Argentée
Plateado

OO

2 used for the PULL
2 utilisées pour la POIGNÉE
2 utilizados para el TIRADOR

Roller end
Extrémité à roulette
Extremo con rodillo

Screw head -- turn CAM to line up holes in SLIDES with holes in DRAWER SIDES.

Tête de vis -- faire tourner l'EXCENTRIQUE pour aligner les trous des COULISSES sur les trous des CÔTÉS DE TIROIR.

Cabeza de tornillo -- gire el EXCÉNTRICO para alinear los agujeros de las CORREDERAS con los agujeros de los LADOS DE CAJÓN.

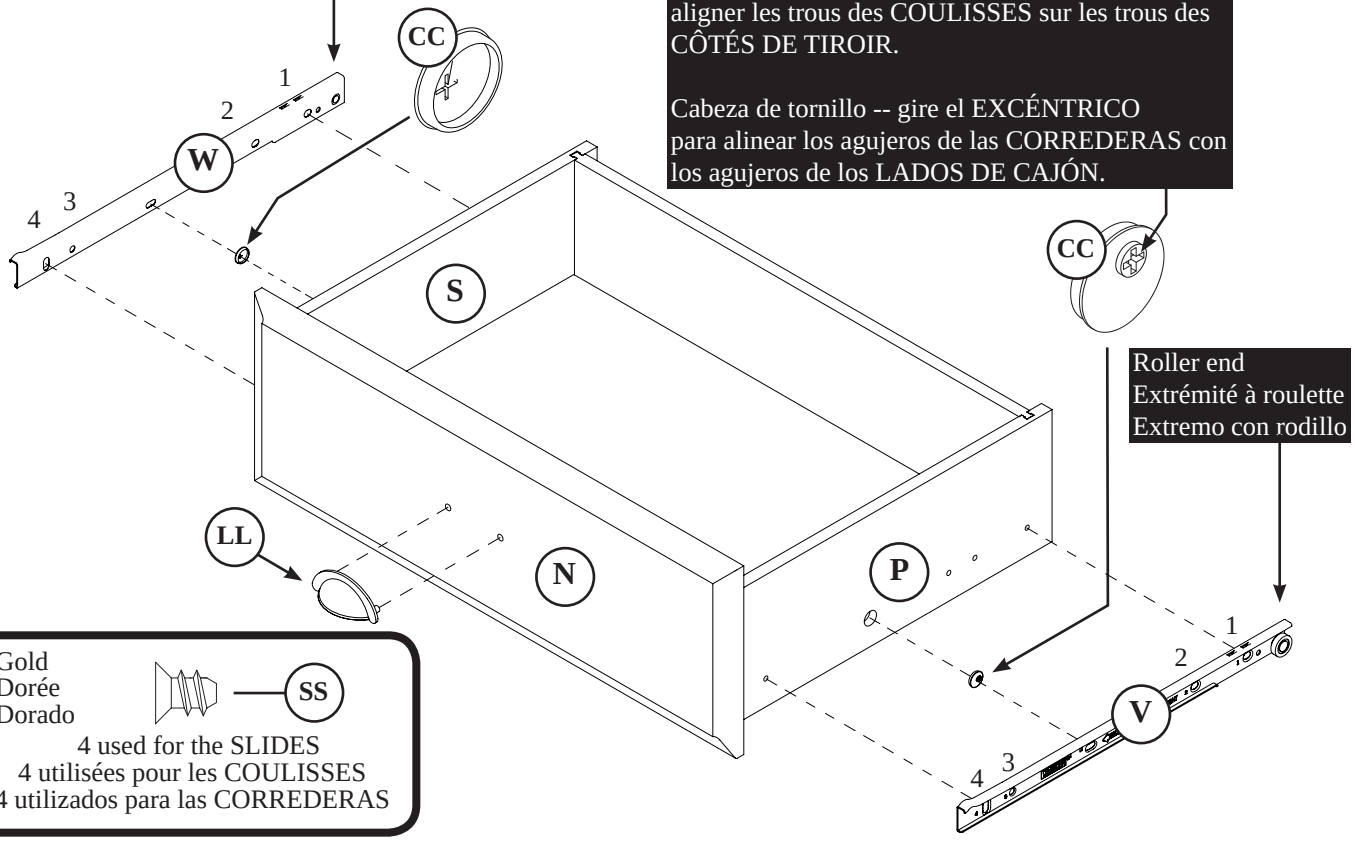

Gold
Dorée
Dorado

SS

4 used for the SLIDES
4 utilisées pour les COULISSES
4 utilizados para las CORREDERAS

❑ Insert a SLIDE CAM (CC) into the DRAWER SIDES (P and S).

❑ Fasten the DRAWER SLIDES (V and W) to the DRAWER SIDES (P and S). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (SS) through holes #1 and #4.

NOTE: The DRAWER SLIDES are marked "DRAWER RIGHT" and "DRAWER LEFT" for easy identification.

NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.

❑ Fasten a PULL (LL) to the DRAWER FRONT (N). Use two SILVER 3/4" MACHINE SCREWS (OO).

❑ Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (CC) dans les CÔTÉS DE TIROIR (P et S).

❑ Fixer les COULISSES DE TIROIR (V et W) aux CÔTÉS DE TIROIR (P et S). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (SS) à travers les trous 1 et 4.

REMARQUE : Les COULISSES DE TIROIR ont une inscription "DRAWER RIGHT" (droite) et une inscription "DRAWER LEFT" (gauche) pour faciliter leur identification.

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

❑ Fixer une POIGNÉE (LL) sur le DEVANT DE TIROIR (N). Utiliser deux VIS ARGENTÉES À MÉTAUX 19 mm (OO).

❑ Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (CC) dentro de los LADOS DE CAJÓN (P y S).

❑ Fije las CORREDERAS DE CAJÓN (V y W) a los LADOS DE CAJÓN (P y S). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (SS) a través de los agujeros No. 1 y No. 4.

NOTA: Las CORREDERAS DE CAJÓN tienen la inscripción "DRAWER RIGHT" (derecha) y la inscripción "DRAWER LEFT" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

❑ Fije un TIRADOR (LL) a la CARA DE CAJÓN (N). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 19 mm (OO).

19

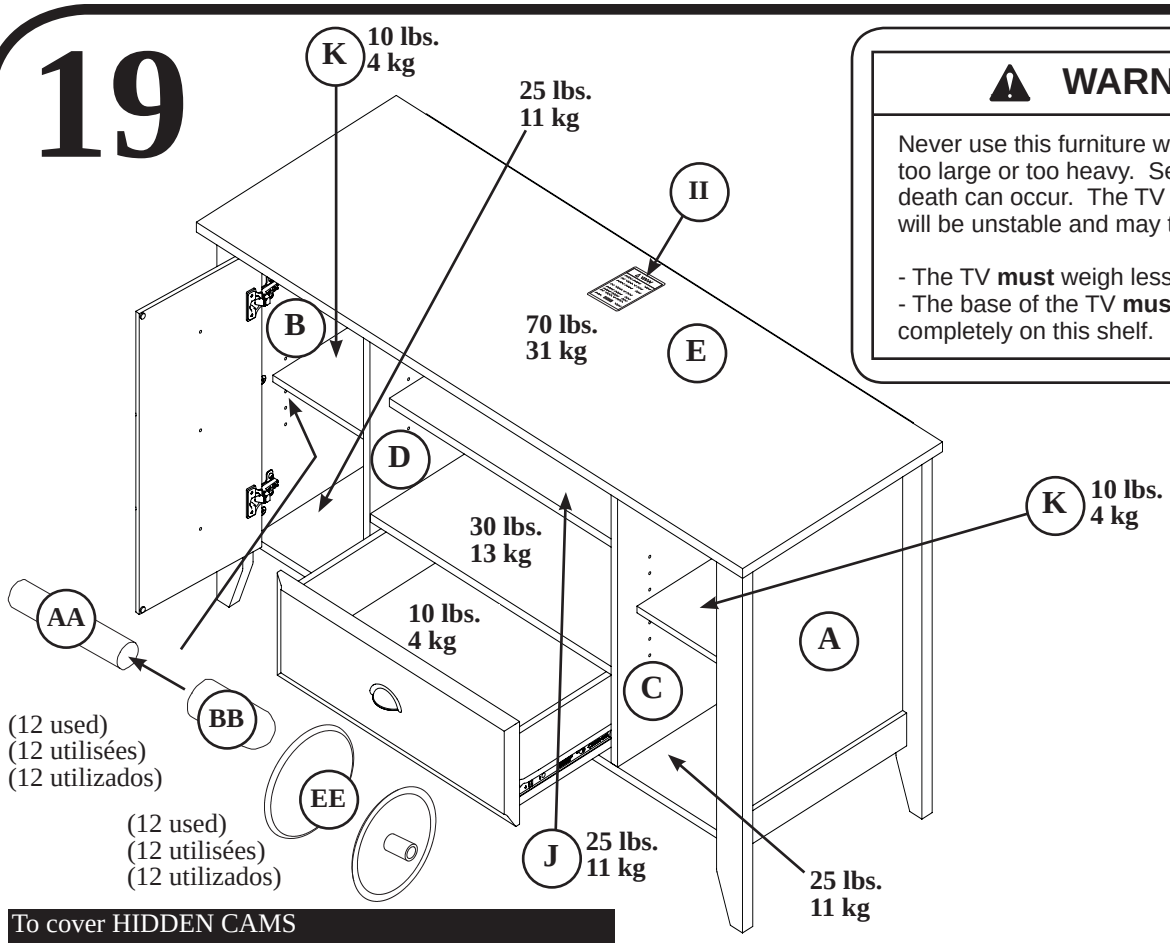

⚠ WARNING

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

- The TV **must** weigh less than **70 lbs.**
- The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.

To cover HIDDEN CAMS
Pour couvrir les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES
Para cubrir los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS

❑ Push the RUBBER SLEEVES (BB) over the METAL PINS (AA). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (J and K) onto the METAL PINS.

❑ Push a CAM COVER (EE) onto each HIDDEN CAM.

❑ To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.

❑ Apply the WARNING LABEL (II) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.

NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it**.**

❑ Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (BB) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (AA). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et MONTANTS (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (J et K) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

❑ Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (EE) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

❑ Pour insérer le tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

❑ Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (II) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée ne pas essayer de la retirer

❑ Empuje los MANGUITOS DE GOMA (BB) sobre las ESPIGAS DE METAL (AA). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (C y D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (J y K) sobre las ESPIGAS DE METAL.

❑ Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (EE) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

❑ Para insertar el cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

❑ Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (II) al PANEL SUPERIOR (E). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

20

1/4 turn maximum in both the clockwise and counter--clockwise directions.
Un quart de tour au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.
1/4 vuelta máxima en ambas direcciones derecha e izquierda

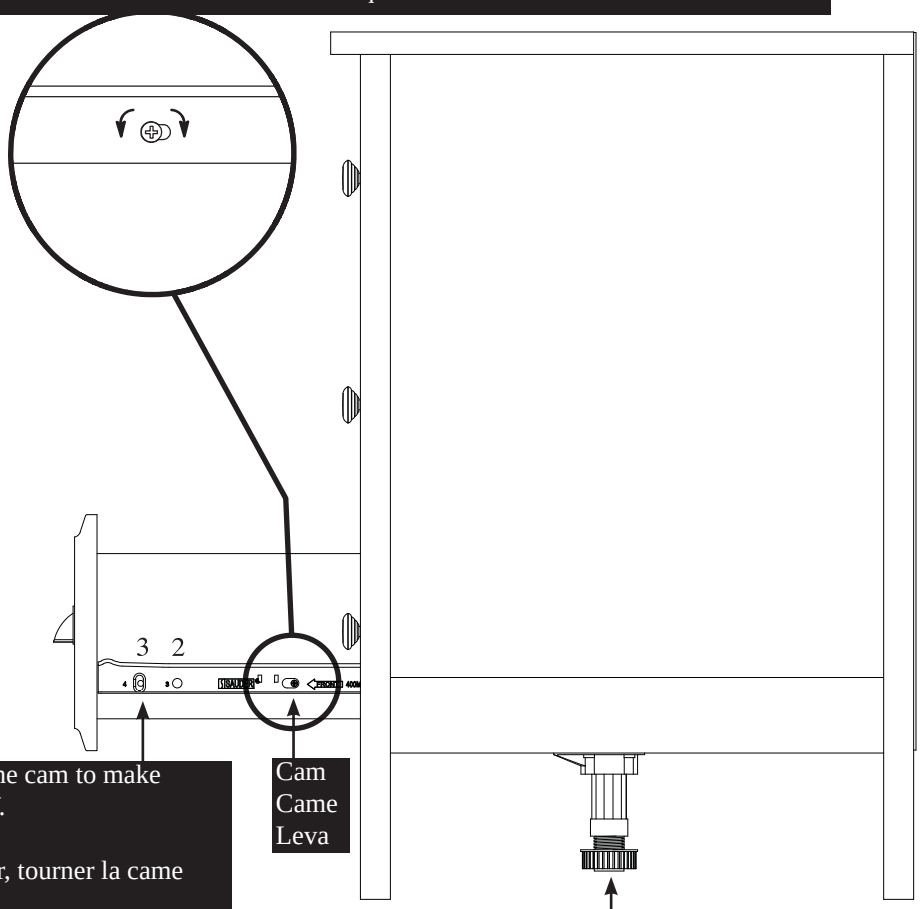

Loosen SCREW #3 a 1/4 turn, turn the cam to make adjustments, and tighten the SCREW.

Desserrer la VIS nº 3 un quart de tour, tourner la came pour ajuster et serrer la VIS.

Afloje el TORNILLO No. 3 una cuarta vuelta, gire la leva para ajustar y apriete el TORNILLO.

Cam
Came
Leva

Turn the FOOT down so it touches the floor.
Tournez le pied à terre de sorte qu'il touche le sol
Gire el pie en el suelo por lo que toca el suelo

❑ To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #3 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the cam clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the cam. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONT line up better when closed. Tighten the SCREWS when finished with adjustments.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

❑ Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS nº 3 des COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la came dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la came. Ajuster les tiroirs de cette manière permet au DEVANT DE TIROIR d'être mieux aligné une fois fermé. Resserrer les VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

❑ Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 3 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la leva. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de la CARA DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, “defect” means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased “used” or “as is”, at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l’acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d’achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu’il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l’utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d’État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d’une mauvaise utilisation ou d’un abus, d’un dommage intentionnel, d’un incendie, d’une inondation, d’une altération ou modification du produit, d’une utilisation du produit allant à l’encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d’une maintenance, d’un nettoyage ou d’un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n’existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d’occasion » ou « en l’état », dans le cadre d’une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d’un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu’une preuve d’achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d’utilisation, démontage, transport, main d’ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l’exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l’exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s’applique qu’aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l’acheteur original.
5. IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l’autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d’une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d’achat ainsi qu’une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, “defecto” significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados “de uso” o “como está”, en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Children climbing on furniture. • A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. • Children will play and be active near the TV.	• Risk of injury or death. • A child climbing on a piece of furniture can make it top--heavy and cause it to tip over. • A child playing with a TV can cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with furniture. • Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
• Improper use of furniture to support TVs. • Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.	• Risk of injury or death. • TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. • Furniture items such as general--purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.	• A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television. • Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.
• Overloaded shelves..	• Risk of injury. • Top--heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves. • Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters..	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Les enfants qui grimpent sur le mobilier. • Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet. • Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. • Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.	• Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. • Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.
• Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs. • Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Les téléviseurs peuvent être très lourd. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. • Les meubles tels que les dessertes à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.	• Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet. • Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.
• Tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tablettes surchargées risquerait de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. • Placer les articules plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Los niños subiendo al mobiliario. • El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario. • Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Un niño que sube el mobiliario puede causar la inestabilidad y caída de la unidad. • Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.	• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario. • No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.
• El mal uso del mobiliario para soportar los televisores. • El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante. • Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.	• Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor. • Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.
• Estantes sobrecargados	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Los estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. • Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los cajones desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by: Sauder Woodworking Company
   502 Middle Street
   Archbold, Ohio 43502
   (419) 446-2711
4. Date of Manufacture: **May 2011**

SAUDER®

www.sauder.com

1-800-523-3987

409732